




**INSTRUCTION MANUAL  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
MANUEL D'INSTRUCTIONS**

Model Numbers:  
Numéros de modèles:  
Nos. de Modelos:

**RMS550PS / RMS551SS**

**REFRIGERATOR - FREEZER  
REFRIGERADOR - CONGELADOR  
RÉFRIGÉRATEUR - CONGÉLATEUR**

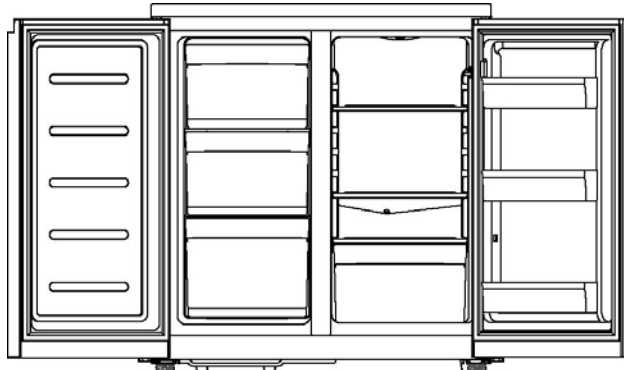

*(Unit appearance may vary from image)  
(Apariencia de la unidad puede variar de la imagen)  
(Apparence de l'unité peut varier de l'image)*

**BEFORE USE, PLEASE READ AND FOLLOW ALL SAFETY RULES AND OPERATING INSTRUCTIONS.**

**ANTES DE USAR, LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN.**

**AVANT D'UTILISER L'APPAREIL, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT  
LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS.**

Avanti has a policy of continuous improvement on its products and reserves the right to change materials and specifications without notice.  
La política de Avanti es la de continuar mejorando sus productos y se reserva el derecho de cambiar los materiales y especificaciones sin notificación alguna.  
Avanti a une politique d'amélioration continue de ses produits et se réserve le droit de changer les matériaux et les spécifications sans préavis.

La **versión española** de este manual comienza en la **página 15**  
La **version française** de ce manuel débute à la **page 28**

---

Avanti Products LLC  
P.O. Box 520604 - Miami, Florida 33152  
www.avantiproducts.com

---

## TABLE OF CONTENTS

APPLIANCE SAFETY	3
IMPORTANT SAFEGUIDES	4
HELP US HELP YOU	5
PARTS AND FEATURES	6
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	7
INSTALLATION INSTRUCTIONS	7
<i>Before Using Your Appliance</i>	7
<i>Installation Of Your Appliance</i>	7
<i>Electrical Connection</i>	8
<i>Extension Cord</i>	8
<i>Surge Protector</i>	8
OPERATING YOUR APPLIANCE	9
<i>Setting the Temperature Control</i>	9
<i>Interior Light</i>	9
<i>Defrosting Your Appliance</i>	9
<i>Freezing Fresh Foods</i>	10
CARE AND MAINTENANCE	10
<i>Cleaning Your Refrigerator</i>	10
<i>Power Failure</i>	10
<i>Vacation Time</i>	10
<i>Moving Your Appliance</i>	11
<i>Energy Saving Tips</i>	11
TROUBLESHOOTING GUIDE	12
SERVICE FOR YOUR APPLIANCE	13
WIRING DIAGRAM	13
AVANTI PRODUCTS WARRANTY	14
INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL	15-27
INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS	28-40
WARRANTY REGISTRATION CARD	41

## APPLIANCE SAFETY

**Your safety and the safety of others are very important.**

We have provided many important safety messages in this manual for your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the Safety Alert Symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill or injure you and others. All safety messages will follow the Safety Alert Symbol and either the words "DANGER", "WARNING" or "CAUTION".



Danger means that failure to heed this safety statement may result in severe personal injury or death.



Warning means that failure to heed this safety statement may result in extensive product damage, serious personal injury, or death.



Caution means that failure to heed this safety statement may result in minor or moderate personal injury, property or equipment damage.

All safety messages will alert you to know what potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and let you know what can happen if the instructions are not followed.

### REFRIGERANT GAS WARNINGS

**DANGER - Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used.**  
**DO NOT use mechanical devices to defrost refrigerator. DO NOT puncture refrigerant tubing.**  
DANGER - Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé.  
Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques pour réfrigérateur à dégivrage.  
Ne pas percer la tuyauterie du réfrigérant.

**DANGER - Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used.**  
**To be repaired only by trained service personnel. DO NOT puncture refrigerant tubing.**  
DANGER - Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé.  
Pour être réparé que par du personnel qualifié. Ne pas percer la tuyauterie du réfrigérant.

**CAUTION - Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used.**  
**Consult repair manual / owner's guide before attempting to service this product. All safety precautions must be followed.**  
AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. Consultez réparation manuelle / propriétaire, guide avant d'essayer de réparer ce produit.  
Toutes les précautions doivent être suivies.

**CAUTION - Risk of fire or explosion. Dispose of property in accordance with federal or local regulations. Flammable refrigerant used.**  
AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou d'explosion. Aliéner des biens conformément à la réglementation fédérale ou locale. Réfrigérant inflammable utilisé.

**CAUTION - Risk of fire or explosion due to puncture of refrigerant tubing; Follow handling instructions carefully. Flammable refrigerant used.**  
AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou d'explosion dus à la perforation des tuyaux de fluide réfrigérant, suivez attentivement les instructions remises. Réfrigérant inflammable utilisé

## IMPORTANT SAFEGUIDES



Before the refrigerator is used, it must be properly positioned and installed as described in this manual, so read the manual carefully. To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using the refrigerator, follow basic precaution, including the following:

### **DANGER**

- Plug into a grounded 3-prong outlet, do not remove grounding prong, do not use an adapter, and do not use an extension cord.
- It is recommended that a separate circuit, serving only your refrigerator be provided. Use receptacles that cannot be turned off by a switch or pull chain.
- Never clean refrigerator parts with flammable fluids. These fumes can create a fire hazard or explosion. And do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Before proceeding with cleaning and maintenance operations, make sure the power line of the unit is disconnected.
- Do not connect or disconnect the electric plug when your hands are wet.
- Unplug the refrigerator or disconnect power before cleaning or servicing. Failure to do so can result in electrical shock or death.
- Do not attempt to repair or replace any part of your refrigerator unless it is specifically recommended in this manual. All other servicing should be referred to a qualified technician.

### **WARNING**

#### **FOLLOW WARNING CALL OUTS BELOW ONLY WHEN APPLICABLE TO YOUR MODEL**

- Use two or more people to move and install refrigerator. Failure to do so can result in back or other injury.
- To ensure proper ventilation for your refrigerator, the front of the unit must be completely unobstructed. Choose a well-ventilated area with temperatures above 60°F (16°C) and below 90°F (32°C). This unit must be installed in an area protected from the element, such as wind, rain, water spray or drips.
- The refrigerator should not be located next to ovens, grills or other sources of high heat.
- The refrigerator must be installed with all electrical, water and drain connections in accordance with state and local codes. A standard electrical supply (115 V AC only, 60 Hz), properly grounded in accordance with the National Electrical Code and local codes and ordinances is required.
- Do not kink or pinch the power supply cord of refrigerator.
- The fuse (or circuit breaker) size should be 15 amperes.
- It is important for the refrigerator to be leveled in order to work properly. You may need to make several adjustments to level it.
- All installation must be in accordance with local plumbing code requirements.
- Make certain that the pipes are not pinched or kinked or damaged during installations.
- Check for leaks after connection.
- Never allow children to operate, play with or crawl inside the refrigerator.
- If you use the drainage container, you **MUST** set the Drain Select switch to OFF or the water can overflow from the drainage container
- Although the unit has been tested at the factory, due to long-term transit and storage, the first batch of cubes must be discarded.
- Do not use solvent-based cleaning agents or abrasives on the interior. These cleaners may damage or discolor the interior.
- Do not use this apparatus for other than its intended purpose.

## HELP US HELP YOU...

### Read this guide carefully.

It is intended to help you operate and maintain your new Refrigerator properly.

Keep it handy to answer your questions. If you don't understand something or you need more assistance, please call:

**Avanti Customer Service**  
**800-220-5570**

Keep proof of original purchase date (such as your sales slip) with this guide to establish the warranty period.

**CAUTION:**

THE REFRIGERATOR IS NOT  
DESIGNED FOR THE STORAGE OF  
MEDICINE OR OTHER MEDICAL  
PRODUCTS.

### Write down the model and serial numbers.

You'll find them on a plate located on the rear wall of the Refrigerator

Please write these numbers here:

\_\_\_\_\_

Date of Purchase

\_\_\_\_\_

Model Number

\_\_\_\_\_

Serial Number

Use these numbers in any correspondence or service calls concerning your Refrigerator

If you received a damaged Refrigerator, immediately contact the dealer (or builder) that sold you the Refrigerator

Save time and money. Before you call for service, check the Troubleshooting Guide. It lists causes of minor operating problems that you can correct yourself.

---

### *If you need service*


We're proud of our service and want you to be pleased. If for some reason you are not happy with the service you receive, here are some steps to follow for further assistance.

FIRST, contact the people who serviced your Refrigerator. Explain why you are not pleased. In most cases, this will solve the problem.

NEXT, if you are still not pleased, write all the details, including your telephone number, and send it to:


**Customer Service**  
**Avanti Products**  
**10880 NW 30 Street**  
**Miami, FL 33172 USA**

## PARTS AND FEATURES

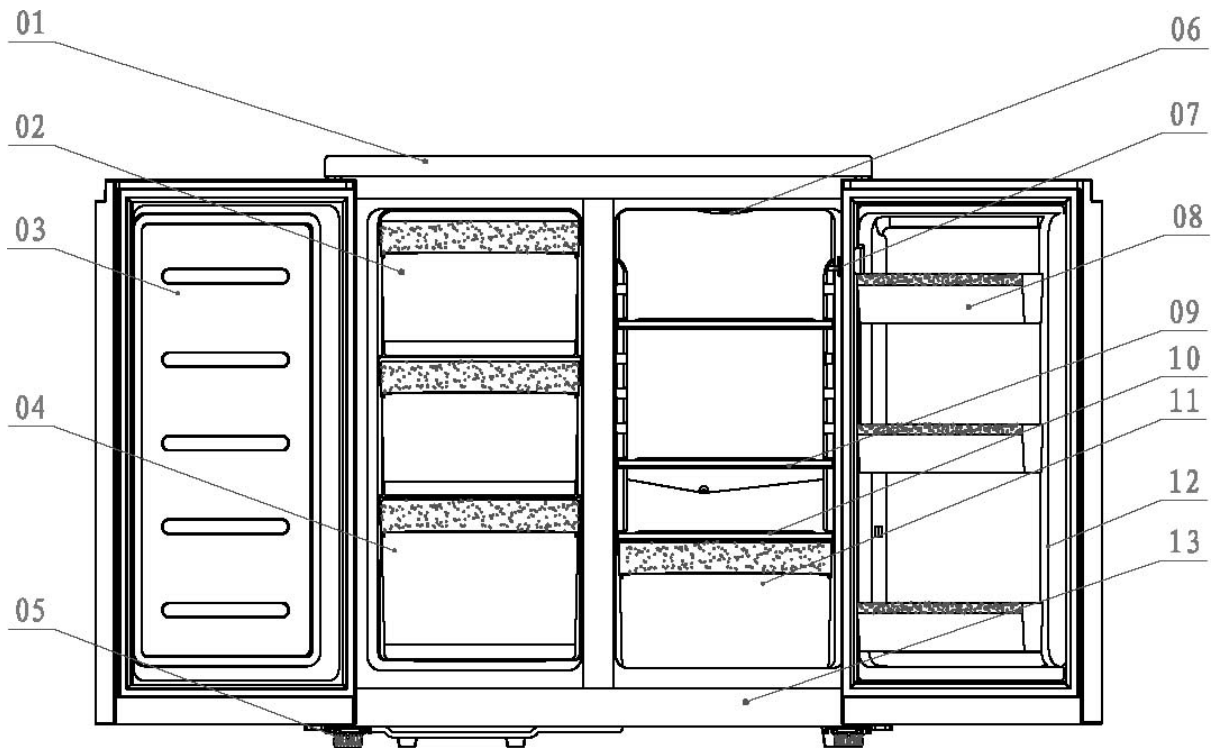

- 1 Decorative Countertop
- 2 Freezer Section
- 3 Freezer Door
- 4 Large Freezer Bin
- 5 Leveling Legs
- 6 Interior Light
- 7 Light Switch
- 8 Door Bins
- 9 Refrigerator Shelves (Total 2)
- 10 Crisper Cover
- 11 Crisper
- 12 2-Liter Bottle Storage
- 13 Cabinet

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

	To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using your refrigerator, follow these basic precautions:
---	---

### **This Unit Is For Indoor Use Only - SAVE THESE INSTRUCTIONS -**

- Read all instructions before using the Refrigerator.
- **DANGER or WARNING:** Risk of child entrapment. Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned appliances are still dangerous . . . even if they will “just sit in the garage a few days”.
- **Before you throw away your old refrigerator:** take off the doors. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Never allow children to operate, play with, or crawl inside the Refrigerator.
- Never clean refrigerator parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Do not store or use gasoline or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

### ***Before Using Your Appliance***

- Remove the exterior and interior packing.
- Check to be sure you have all of the following parts:
  - 2 Glass Shelves
  - 1 Crisper with Glass Cover
  - 1 Instruction Manual
- Before connecting the unit to the power source, let it stand upright for approximately 2 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.

### ***Installation Of Your Appliance***

- Place your refrigerator-freezer on a floor that is strong enough to support the refrigerator- freezer when it is fully loaded. To level your refrigerator-freezer, adjust the leveling legs at the bottom of unit.
- Allow 5 inches of space between the back and sides of the unit, which allows the proper air circulation to cool the compressor and condenser.
- Locate the unit away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the refrigerator- freezer not to perform properly.
- Avoid locating the unit in moist areas.
- Plug the unit into an exclusive properly installed-grounded wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized Avanti Products service center.

## **Electrical Connection**

### **⚡WARNING⚡**

Improper connection of the equipment-grounding can result in the risk of electrical shock. If the power cord of the range or refrigerator is damaged, have it replaced by an authorized Avanti Products service center.

***This appliance should be properly grounded for your safety. The power cord of this appliance is equipped with a three-prong plug which mates with standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electrical shock.***

Do not under any circumstances cut or remove the third ground prong from the power cord supplied. For personal safety, this appliance must be properly grounded.

This appliance requires a standard 115/120 Volt AC ~/60Hz electrical ground outlet with three-prong. Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded. When a standard 2-prong wall outlet is encountered, it is your responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.

The cord should be secured behind the appliance and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.

The appliance should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating label on the appliance. This provides the best performance and also prevent overloading house wiring circuits that could cause a fire hazard from overheated. Never unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle. Repair or replace immediately all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end. When moving the appliance, be careful not to damage the power cord.

## **Extension Cord**

Because of potential safety hazards under certain conditions, it is strongly recommended that you do not use an extension cord with this appliance. However, if you must use an extension cord it is absolutely necessary that it be a UL/CUL-Listed, 3-wire grounding type appliance extension cord having a grounding type plug and outlet and that the electrical rating of the cord be 115 volts and at least 10 amperes.

## **Surge Protector**

Most electrical appliances use a series of electric control boards to operate. These boards are very susceptible to power surges and could be damaged or destroyed.

If the appliance is going to be used in an area or if your city / country is prone to power surges / outages; it is suggested that you use a power surge protector for all electrical devices / appliances you use. The surge protector that you select must have a surge block high enough to protect the appliance it is connected to. If you have any questions regarding the type and size of surge protector needed contact a licensed electrician in your area.

Damages due to power surges are not considered a manufacturer covered defect and will void your product warranty.



## OPERATING YOUR APPLIANCE

### ***Setting the Temperature Control***

The temperature control is located in the refrigerator section. This control will adjust the temperature for both the refrigerator and freezer sections.

The first time you turn the unit on, set the temperature control to “7” the coldest. The range of the temperature controls are from position “0” or no cooling to “7” the coldest. After 24 to 48 hours, adjust the temperature control to the setting that best suits your needs. The setting of “5” should be correct for home or office refrigerator use.



#### **NOTE:**

- Turning the temperature control to “0” position stops the cooling cycle but does not shut off the power to the unit.
- If the unit is unplugged, has lost power, or is turned off, you must wait 3 to 5 minutes before restarting the unit. If you attempt to restart before this time delay, the unit will not start.

### ***Interior Light***

When you open the door the light will be ON automatically. When you close the door the light will turn OFF automatically.

### ***Defrosting Your Appliance***

**When?** For the most efficient operation and minimum energy consumption, defrost the freezer compartment when the frost on the appliance walls is excessive or ¼ inch thick.

There is no need to defrost the refrigerator compartment, because ice depositing on the inner back wall is defrosted automatically. Ice may deposit on the inner back wall during the compressor operation; later on, when the compressor is not operating the ice will defrost and the water drops collect and drain through the outlet in the inner back wall into the drain pan situated above the compressor, from where it evaporates.

#### **How?**

- Reset the thermostat to the “0” position and disconnect the power supply.
- Remove the frozen food from the appliance and place it in a cooler to protect the food.
- Leave the door open for a while so that you can easily scrap off the frost.
- Use a plastic scraper but be careful not to damage the inner surfaces of the freezer.
- Wipe up the scraped off frost and ice before it is completely defrosted.

**CAUTION:** Do not use boiling water because it may damage the plastic parts. In addition, never use a sharp or metallic instrument to remove frost as it may damage the cooling coils and will void the warranty. We recommend using a plastic scraper.

## ***Freezing Fresh Foods***

- Proper use of the appliance, adequately packed food, correct temperature and taking into account hygienic precautions will substantially influence the quality of freezing the food or storing of the frozen foods.
- This compartment is designed for the long-term storage of frozen food.
- The storage life of frozen foods varies and the recommended storage time should not be exceeded.
- Pre-packed commercially frozen food should be stored in accordance with the frozen foods manufacturer's instructions for a three star frozen food storage compartment or home freezer.
- Place frozen food into the freezer as quickly as possible after purchase. If there are instructions on the packet, carefully follow these instructions regarding storage times.
- Carefully select food you intend to freeze, it should be of adequate quality and suitable for freezing.
- Use correct packaging and wrap it tight.
- The packaging should be airtight and shouldn't leak since this could cause substantial vitamin loss and dehydration of foods.
- Foils and bags should be soft enough to tightly wrap around the foods.
- When preparing foods to be frozen, consider sanitary precautions.
- Mark packages with following data: kind and amount of foods and the date of loading.
- It is extremely important that the food is frozen as quickly as possible.
- If the loading amount is too large, the quality of freezing is reduced which affects the quality of frozen foods.

## **CARE AND MAINTENANCE**

### ***Cleaning the Appliance***

- Turn the temperature control to "0", unplug the unit, and remove the food and baskets.
- Wash the inside with a warm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water.
- Wash the baskets with a mild detergent solution.
- The outside of the unit should be cleaned with mild detergent and warm water.

***CAUTION: Failure to unplug the appliance could result in electrical shock or personal injury.***

### ***Power Failure***

Most power failures are corrected within a few hours and should not affect the temperature of your refrigerator-freezer if you minimize the number of times the door is opened. If the power is going to be off for a longer period of time, you need to take the proper steps to protect your food.

### ***Vacation Time***

**Short vacations:** Leave the unit operating during vacations of less than three weeks.

**Long vacations:** If the appliance will not be used for several months, remove all food and unplug the power cord. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly: blocking it open if necessary

## ***Moving Your Appliance***

- Remove all the food.
- Securely tape down all loose items inside your unit.
- Turn the leveling screws up to the base to avoid damage.
- Tape the doors shut.
- Be sure the unit stays in the upright position during transportation.

## ***Energy Saving Tips***

- The unit should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing them in the unit. Overloading the unit forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the unit. This cuts down on frost build-up inside the freezer.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

## TROUBLESHOOTING GUIDE

You can solve many common refrigerator-freezer problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling for service.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
Unit does not operate.	Not plugged in. The circuit breaker tripped or there is a blown fuse. The refrigerator-freezer temperature control is set at "0".
Compressor turns on and off frequently.	The room temperature is hotter than normal. A large amount of food has been added to the refrigerator - freezer. The doors are opened too often. The doors are not closed completely. The temperature control is not set correctly. The door gaskets do not seal properly. The refrigerator -freezer does not have the correct clearances.
Vibrations.	Check to assure that the refrigerator - freezer is level.
The unit seems to make too much noise.	The rattling noise may come from the flow of the refrigerant, which is normal. As each cycle ends, you may hear gurgling sounds caused by the flow of refrigerant in your refrigerator - freezer. Contraction and expansion of the inside walls may cause popping and crackling noises. The unit is not level.
The doors will not close properly.	The unit is not level. The doors are reversed and not properly installed. The gasket is dirty. The crisper is out of position.


## SERVICE FOR YOUR APPLIANCE

We are proud of our customer service organization and the network of professional service technicians that provide service on your Avanti Products appliances. With the purchase of your Avanti Products appliance, you can be confident that if you ever need additional information or assistance, the Avanti Products Customer Service team will be here for you. Just call us toll-free.

### Avanti Products Customer Service

Product Information 800-323-5029	Whatever your questions are about our products, help is available.
Part Orders 800-220-5570	You may order parts and accessories that will be delivered directly to your home by personal check, money order, Master Card, or Visa.
In-Home Repair Service 800-220-5570	An Avanti Products authorized service center will provide expert repair service, scheduled at a time that is convenient for you. Our trained servicers know your refrigerator inside and out.

## WIRING DIAGRAM

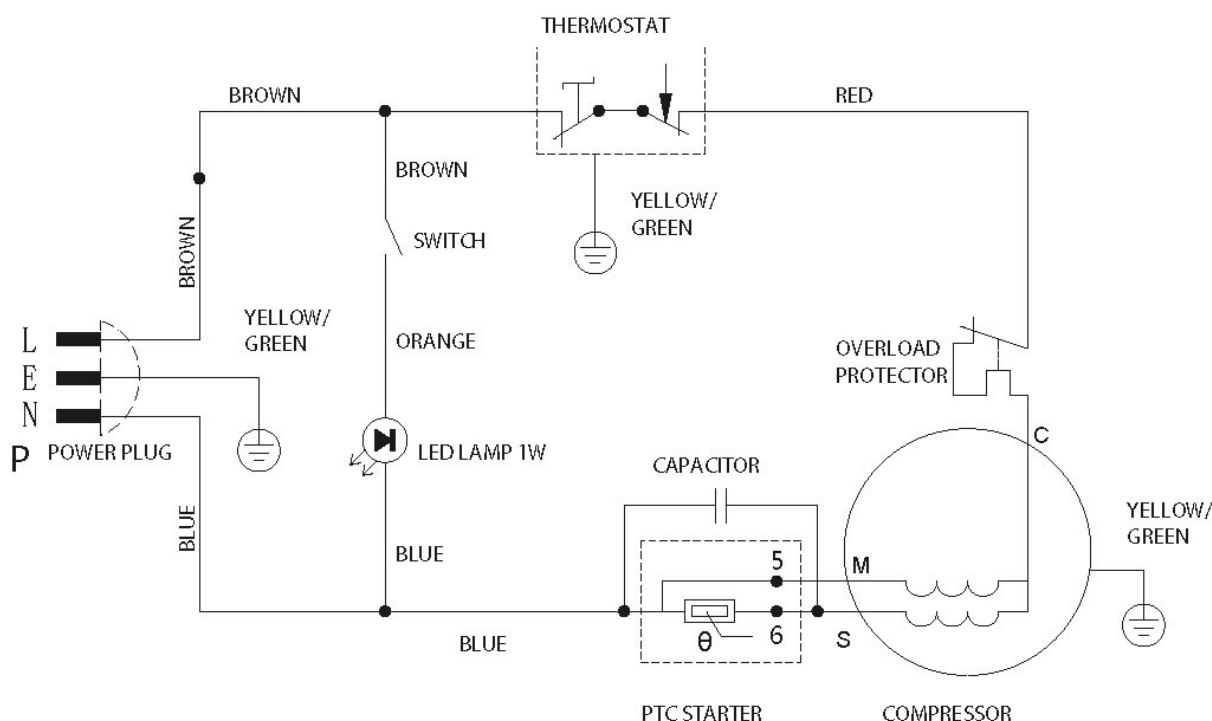

# AVANTI PRODUCTS WARRANTY

Staple your sales receipt here.

**Proof of original purchase date is needed to obtain service under warranty.**

## WHAT IS COVERED LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

Avanti Products warrants that the product is free from defects in materials and/or workmanship for a period of twelve (12) months from the date of purchase by the original owner. The foregoing timeline begins to run upon the date of purchase, and shall not be stalled, tolled, extended, or suspended for any reason whatsoever unless described in detail in the warranty document. For one year from the date of purchase by the original owner, Avanti products will, at its option, repair or replace any part of the product which proves to be defective in material or workmanship under normal use. Avanti Products will provide you with a reasonably similar product that is either new or factory refurbished. During this period Avanti Products will provide all parts and labor necessary to correct such defects free of charge, so long as the product has been installed and operated in accordance with the written instructions in this manual. In rental or commercial use, the warranty period is 90 days. All Avanti appliances of 4.2 cubic feet capacity or less must be brought/sent to the appliance service center for repair.

## SECOND THROUGH FIFTH YEAR LIMITED WARRANTY

For the second through the fifth year from the date of original purchase, Avanti Products will provide a replacement compressor free of charge due to a failure. You are responsible for the service labor and freight charges. In rental or commercial use, the limited compressor warranty is one year and nine months. Costs involved to move the product to the service center and back to the user's home, as maybe required, are the user's responsibility.

## WHAT IS NOT COVERED

The warranty coverage described herein excludes all defects or damage that are not the direct fault of Avanti Products, including without limitation, one or more of the following:

A failure to comply with any applicable state, local, city, or county electrical, plumbing and/or building codes, regulations, or laws, including failure to install the product in strict conformity with local fire and building codes and regulations.

Any external, elemental and/or environmental forces and factors, including without limitation, rain, wind, sand, floods, fires, mud slides, freezing temperatures, excessive moisture or extended exposure to humidity, lightning, power surges, structural failures surrounding the appliance, and acts of God.

- Content losses of food or other content due to spoilage.
- Incidental or consequential damages
- Parts and labor costs for the following will not be considered as warranty:
  - Evaporator doors, door springs, and/or frames.
  - Inner door panels, door shelves, door rails, and/or door supports.
  - Vegetable crispers.
  - Light bulbs and/or plastic housing.
  - Plastic cabinet liners.
  - Punctured evaporator that voids the warranty on the complete sealed system.
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit.
- Repairs performed by unauthorized servicers.
- Service calls that are related to external problems, such as abuse, misuse, inadequate electrical power, accidents, fire, floods, or any other acts of God.
- Failure of the product if it is used for other than it intended purpose.
- Surcharges including but not limited to, any after hour, weekend, or holiday service calls, tolls, ferry trip charges, or mileage expense for service calls to remote areas.

The warranty does not apply outside the Continental USA and Canada.

In no event shall Avanti Products have any liability or responsibility whatsoever for damage to surrounding property, including cabinetry, floors, ceilings, and other structures and/or objects around the product. Also excluded from this warranty are scratches, nicks, minor dents, and other cosmetic damages on external surfaces and exposed parts; Products on which the serial numbers have been altered, defaced or removed; service visits for customer education, or visits where there is nothing wrong with the product; correction of installation problems (you are solely responsible for any structure and setting for the product, including all electrical, plumbing and/or other connecting facilities, for proper foundation/flooring, and for any alterations including without limitation cabinetry, walls, floors, shelving etc., as well as the resetting of breakers or fuses.

## OUT OF WARRANTY PRODUCT

Avanti Products is under no obligation, at law or otherwise, to provide you with any concessions, including repairs, pro-rates, or product replacement, once this warranty has expired.

## TABLA DE CONTENIDO

SEGURIDAD DEL APARATO	16
GUÍAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES	17
AYÚDANOS A AYUDARTE	18
PARTES Y CARACTERÍSTICAS	19
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	20
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	20
<i>Antes de usar el electrodoméstico</i>	20
<i>Instalación de su electrodoméstico</i>	20
<i>Conexión eléctrica</i>	21
<i>Cable de extensión</i>	21
<i>Protector contra variaciones de corriente eléctrica</i>	21
FUNCIONAMIENTO DEL APARATO	22
<i>Como graduar la temperatura</i>	22
<i>Descongelar su electrodoméstico</i>	22
<i>Congelar alimentos frescos</i>	23
CUIDADO Y MANTENIMIENTO	23
<i>Limpiando su electrodoméstico</i>	23
<i>Fallo de alimentación</i>	23
<i>Tiempo de vacaciones</i>	24
<i>Para mover su electrodoméstico</i>	24
<i>Consejos para ahorrar energía</i>	24
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	25
SERVICIO DEL REFRIGERADOR	26
ESQUEMA DE CABLEADO	26
GARANTÍA "AVANTI PRODUCTS"	27
ENGLISH INSTRUCTIONS	2-14
INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS	28-40
REGISTRO DE GARANTÍA	42

## SEGURIDAD DEL APARATO

**Su seguridad y la seguridad de los demás son muy importantes.**

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual para su aparato. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Este símbolo le alerta sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o daños a usted ya los demás. Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO", "ADVERTENCIA" o "PRECAUCIÓN".



"PELIGRO" significa que si no se respeta esta medida de seguridad podría resultar en lesiones personales graves o la muerte.



"ADVERTENCIA" significa que si no se respeta esta medida de seguridad podría resultar en daños extensa producto, lesiones personales graves o la muerte.



"PRECAUCIÓN" significa que si no se respeta esta medida de seguridad podría causar lesiones personales leves o moderadas, daños materiales o equipos.

Todos los mensajes de seguridad le alertará a saber qué peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de lesiones, y le hará saber lo que puede suceder si las instrucciones no se siguen.



## GUÍAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Antes de usar el refrigerador, debe tener la posición correcta y se instala como se describe en este manual, así que lea cuidadosamente el manual. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales al usar su refrigerador siga estas precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

### **DANGER**

- Conecte a un contacto de 3 clavijas con conexión a tierra, no quite el terminal de conexión a tierra, no utilice un adaptador, y no use un cable de extensión.
- Se recomienda que se proporcione un circuito separado, que sirve sólo para su refrigerador. No usar un tomacorriente que no se puede apagar con un interruptor o cadena de tracción.
- Nunca limpie las partes del refrigerador con líquidos inflamables. Estos vapores pueden crear un peligro de incendio o explosión. Y no almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables en la proximidad de éste o cualquier otro electrodoméstico. Los vapores pueden crear un peligro de incendio o explosión.
- Antes de proceder a las operaciones de limpieza y mantenimiento, asegúrese de que la línea de alimentación de la unidad se desconecta.
- No conecte o desconecte el enchufe eléctrico con las manos mojadas.
- Desenchufe el refrigerador o desconecte la energía antes de la limpieza o el mantenimiento. El no hacerlo puede dar lugar a descargas eléctricas o muerte.
- No intente reparar o reemplazar cualquier parte de su refrigerador a menos que se recomiende específicamente en este manual. Cualquier otro servicio debe ser realizado por un técnico calificado.

### **WARNING**

#### **SIGA ADVERTENCIA ESCRITAS AQUÍ SÓLO CUANDO APLICABLE A SU MODELO**

- Use dos o más personas para mover e instalar el refrigerador. El no hacerlo puede resultar en la espalda u otro tipo de lesiones.
- Para asegurar la adecuada ventilación para su refrigerador, la parte frontal de la unidad debe estar completamente despejada. Elija un área bien ventilada con temperaturas superiores (16 ° C) 60 ° F y por debajo de 90 ° F (32 ° C). Esta unidad se debe instalar en un área protegida del elemento, como el viento, la lluvia, el goteo de agua.
- El frigorífico no debe colocarse cerca de hornos, parrillas u otras fuentes de calor.
- El refrigerador debe ser instalado con todas las conexiones eléctricas, de agua y de drenaje de acuerdo con los códigos estatales y locales. Se requiere un suministro de corriente estándar (115 V CA solamente, de 60 Hz), debidamente conectada a tierra de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y los códigos y ordenanzas locales.
- No doble ni apriete el cable de alimentación del refrigerador.
- El fusible (o disyuntor) tamaño debe ser de 15 amperios.
- Es importante que el refrigerador para ser nivelado para que funcione correctamente. Es posible que tenga que hacer varios ajustes para nivelarla.
- Toda la instalación debe realizarse de acuerdo con los requerimientos locales de plomería.
- Asegúrese de que los tubos no queden atrapados o doblado o dañado durante la instalación.
- Compruebe si hay fugas después de la conexión.
- Nunca permita que los niños manejen, jueguen o entren dentro del refrigerador.
- Si utiliza el recipiente de drenaje, debe establecer el drenaje interruptor de selección en la posición OFF o el agua se desborde del depósito de drenaje
- A pesar de que la unidad ha sido probado en la fábrica, debido al tránsito y almacenamiento a largo plazo, el primer lote de cubos debe ser desechado.
- No utilice productos de limpieza a base de solventes de abrasivos en el interior. Estos limpiadores pueden dañar o decolorar el interior.
- No utilice este aparato para propósitos distintos a los previstos.

---

## AYÚDANOS A AYUDARTE

### Lea detenidamente esta guía.

Se tiene la intención de ayudar a hacer funcionar y mantener su nueva refrigerador correctamente.

Tenga a la mano para responder a sus preguntas. Si usted no entiende algo o necesita más ayuda, por favor llame al:

**Servicio al cliente de Avanti  
800-220-5570**

Mantenga comprobante de la fecha original de compra (como el recibo de venta) con esta guía para establecer el período de garantía.

### **PRECAUCIÓN:**

El refrigerador no está diseñado para el almacenamiento de la medicina o de otros productos médicos.

Anote el modelo y número de serie.

Los encontrará en una placa situada en la pared posterior del refrigerador.

Por favor, escriba estos números aquí:

\_\_\_\_\_  
Fecha de compra

\_\_\_\_\_  
Número de modelo

\_\_\_\_\_  
número de serie

Utilice estos números en cualquier correspondencia o llamadas de servicio en relación con el sistema.

Si usted recibió un dañado refrigerador, comuníquese inmediatamente con el distribuidor (o contratista) que le vendió el refrigerador.

Ahorre tiempo y dinero. Antes de acudir al servicio, verifique la guía de solución de problemas. En él se enumeran las causas de los problemas de funcionamiento de menor importancia que usted mismo puede corregir.

---

## Si usted necesita servicio


Estamos orgullosos de nuestro servicio y queremos que usted esté satisfecho. Si por alguna razón usted no está satisfecho con el servicio que recibe, aquí hay algunos pasos a seguir para obtener más ayuda.

PRIMERO, póngase en contacto con la gente que repararlo refrigerador. Explique por qué usted no está satisfecho. En la mayoría de los casos, esto va a resolver el problema.

SIGUIENTE, si todavía no está contento, escribir todos los detalles, incluyendo su número de teléfono y enviarla a:

Servicio al Cliente  
Avanti Products  
10880 NW 30 Street  
Miami, FL 33172  
EE.UU.

## PARTES Y CARACTERÍSTICAS

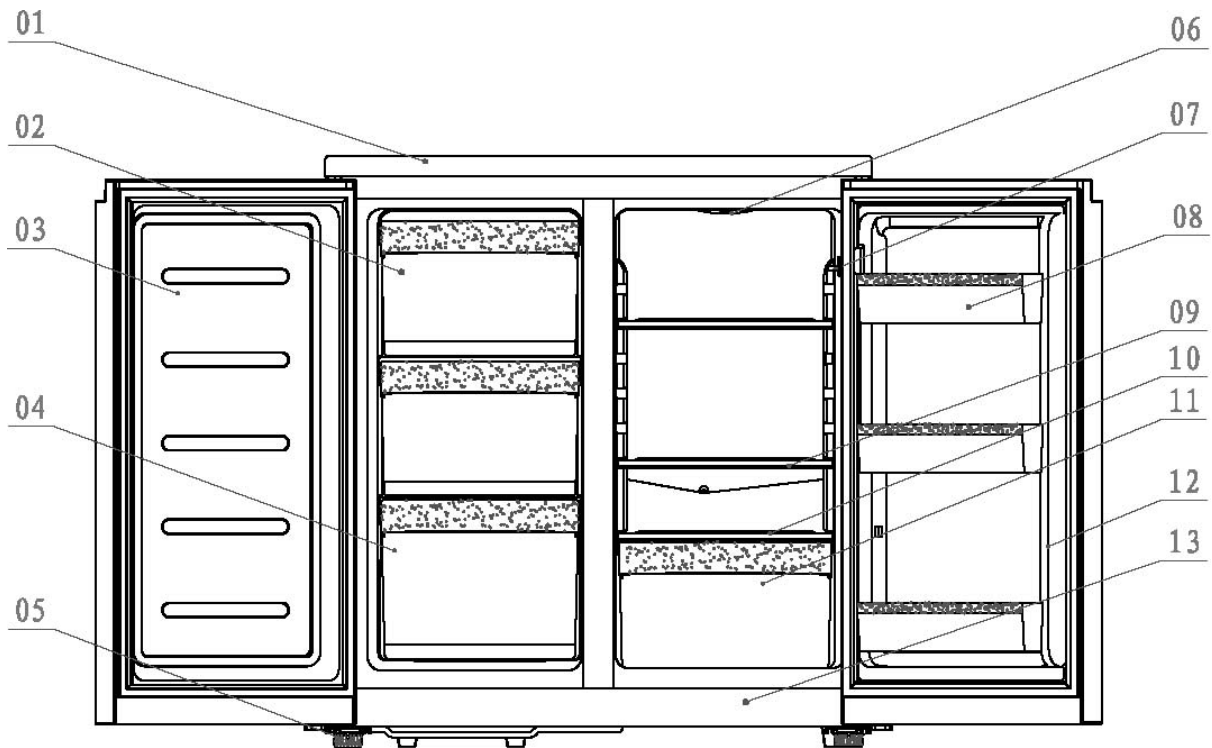

- 1 Mesa decorativa
- 2 Congelador
- 3 Puerta del congelador
- 4 Compartimiento del congelador
- 5 Patas niveladoras
- 6 Luz interior
- 7 Interruptor de la luz
- 8 Compartimentos en la puerta
- 9 Repisas del refrigerador (2 total)
- 10 Cubierta para frutas y verduras
- 11 Bandeja para frutas y verduras
- 12 Almacenamiento acomoda botella de 2-litros
- 13 Gabinete

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

### ⚡ PRECAUCIÓN ⚡

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, o daño cuando use su electrodoméstico, siga las siguientes precauciones.

### Esta unidad es para uso en interiores - GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES -

- Leer todas las instrucciones antes de usar el refrigerador.
- **PELIGRO o ADVERTENCIA:** Riesgo de encierro para niños. Niños atrapados y sofocación no son problemas del pasado. Aparatos desechados o abandonados siguen siendo peligrosos. . . incluso si van a "sentarse en el garaje de unos pocos días".
- **Antes de deshacerse de su refrigerador viejo:** quite las puertas. Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan meterse con facilidad.
- Nunca permita que los niños manejen, jueguen o se arrastran dentro del refrigerador.
- Nunca limpie las piezas del refrigerador con líquidos inflamables. Los vapores pueden crear un peligro de incendio o explosión.
- No almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables en la proximidad de éste o cualquier otro electrodoméstico. Los vapores pueden crear un peligro de incendio o explosión.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### *Antes de usar el electrodoméstico*

- Retire la envoltura interna y externa.
- Verifique que tenga las siguientes partes:
  - Un manual de instrucciones,
  - Dos repisas de cristal en el refrigerador
  - Una gaveta de almacenaje con tapa de cristal
  - Una cubetera de hielo.
- Antes de conectar su electrodoméstico a la corriente eléctrica, ubíquelo en posición vertical sobre una superficie plana por lo menos por 2 horas. Esto reducirá la posibilidad de malfuncionamiento en el sistema de enfriamiento por el manipuleo durante el transporte.
- Limpie la superficie interior con agua tibia usando un trapo suave.

### *Instalación de su electrodoméstico*

- Ubique su electrodoméstico en un piso que sea lo suficientemente fuerte para soportar su peso cuando esté totalmente lleno o cargado. Para nivelar el electrodoméstico, ajuste las patas delanteras.
- Deje aproximadamente 5 pulgadas de espacio entre la parte trasera y los costados de su electrodoméstico, así permitirá la circulación de aire necesaria para enfriar el compresor.
- Mantenga su electrodoméstico alejado del aire caliente, vapor o líquidos que puedan salpicarlo, ya que la unidad podría averiarse.
- Los rayos solares directos pueden malograr la capa acrílica, y las fuentes de calor pueden ocasionar un aumento en el consumo eléctrico. Manténgalo lo más alejado posible del agua para prevenir algún choque eléctrico. Evite los sitios húmedos y los ambientes extremadamente fríos ya que esto puede afectar la eficiencia del enfriamiento de su electrodoméstico.
- Evite ubicar su electrodoméstico en áreas mojadas o muy húmedas.

- Conecte el electrodoméstico a un enchufe de pared exclusivo con conexión a tierra. Bajo ninguna razón se debe retirar la tercera punta del enchufe. Cualquier consulta con respecto a la energía y/o cable de tierra debe ser dirigida a un electricista certificado o autorizado por el Servicio Técnico de Avanti Products.

## **Conexión eléctrica**

### **⚡ PRECAUCIÓN ⚡**

La conexión incorrecta del conductor a tierra puede resultar en riesgo de descarga eléctrica. Si el cable de alimentación de la estufa o refrigerador está dañado, hágalo cambiar por un centro de servicio de Avanti Products.

- Para su seguridad, este electrodoméstico debe estar apropiadamente conectado a tierra. El cordón eléctrico de este electrodoméstico está equipado con un enchufe de tres puntas, el cual encaja perfectamente en los receptáculos/enchufes de pared de tres puntas estándar, para minimizar la posibilidad de un choque eléctrico.
- Bajo ninguna circunstancia corte o retire la tercera punta (cable a tierra) del enchufe del cordón eléctrico.
- Nunca use un cable de extensión para conectar la unidad a la electricidad.
- Nunca use un adaptado con enchufe de solo 2 puntas.
- Si solo puede conectar la máquina de hacer hielo a un receptáculo/enchufe de pared de 2 puntas, comuníquese con un electricista calificado para que reemplace ese receptáculo/enchufe de pared por uno de 3 puntas, de acuerdo con los códigos de electricidad aplicables.
- Esta máquina de hacer hielo requiere un receptáculo/enchufe de pared de tres puntas estándar de 115/120 voltios a.c.~/60hz.
- Para prevenir cualquier daño físico o lesión, el cordón debe ser asegurado detrás de la máquina de hacer hielo y no estar expuesto o colgando.

## **Cable de Extensión**

Debido al posible riesgo de seguridad causado bajo ciertas circunstancias, se recomienda firmemente que no use un cable de extensión para este electrodoméstico. Sin embargo, si no tiene otra opción mas que usar un cable de extensión, asegúrese que este sea un cable de extensión para electrodomésticos que este listado bajo UL/CUL, que tenga enchufe y receptáculo para enchufe de tres puntas (cable a tierra) y que la capacidad del cordón eléctrico sea de 115 voltios y no menos de 10 amperios.

## **Protector contra variaciones de corriente eléctrica (Surge Protector)**

La mayoría de electrodomésticos utilizan una series de paneles de control para operar. Estos paneles son muy susceptibles a las variaciones de corriente eléctrica, las cuales causan que estos se dañen o destruyen.

Si vive en un área o ciudad done hay muchas variaciones de corriente o apagones, se recomienda que utilice un protector contra variaciones de corriente para todos los electrodomésticos y aparatos eléctricos. El protector que elija debe bloquear una variación de electricidad alta para poder proteger el electrodoméstico al cual está conectado. Por favor contáctese con un electricista licenciado en su área si tuviera preguntas en referencia al tipo y tamaño de protector que necesita.

Daños debido a variaciones de electricidad no se consideran un defecto del fabricante y podrían anular la garantía.


## FUNCIONAMIENTO DEL APARATO

### Como graduar la temperatura

El control de temperatura se encuentra en la sección del refrigerador. Este control ajustará la temperatura tanto para el refrigerador y congelador secciones.

La primera vez que encienda la unidad, ajuste el control de temperatura a "7" el más frío. El rango de los controles de temperatura son de la posición "0" o sin refrigeración a "7" el más frío.

Después de 24 a 48 horas, ajuste el control de temperatura al ajuste que mejor se adapte a sus necesidades. El ajuste de "5" debe ser correcta para el hogar o el uso del refrigerador de la oficina.

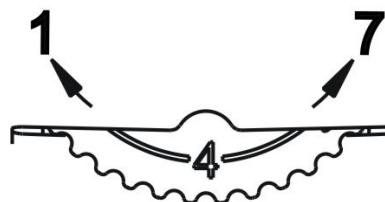

#### NOTA:

- Si gira el control de temperatura a la posición "0" se detiene el ciclo de refrigeración, pero no corta la alimentación a la unidad.
- Si se desenchufa la unidad, ha perdido el poder, o se apaga, debe esperar 3 a 5 minutos antes de reiniciar la unidad. Si intenta reiniciar antes de este tiempo, la unidad no se enciende.

### Descongelar su electrodoméstico

**¿Cuándo?** Para un funcionamiento más eficiente y un consumo mínimo de energía, descongelar el congelador cuando la escarcha en las paredes del aparato es excesiva o  $\frac{1}{4}$  de pulgada de grosor.

No hay necesidad de descongelar el compartimento del refrigerador, porque depósito de hielo en la pared trasera interior se descongela automáticamente. El hielo puede depositar en la pared posterior interna durante el funcionamiento del compresor; más tarde, cuando el compresor no está funcionando el hielo se descongele y las gotas de agua de recoger y drenar a través de la toma de corriente en la pared trasera interior en la bandeja de drenaje situado encima del compresor, desde donde se evapora.

#### ¿Cómo?

- Reinicie el termostato a la posición "0" y desconecte la fuente de alimentación.
- Retire los alimentos congelados del aparato y colocarlo en un refrigerador para proteger la comida.
- Deje la puerta abierta por un tiempo para que pueda desechar fácilmente fuera de la helada.
- Use una espátula de plástico, pero tenga cuidado de no dañar las superficies interiores del congelador.
- Limpie la escarcha y el hielo raspado antes de que esté completamente descongelado.

**PRECAUCIÓN:** No use agua hirviendo porque puede dañar las piezas de plástico. Además, nunca utilice un instrumento afilado o metálico para quitar el hielo ya que puede dañar los serpentines de enfriamiento y anulará la garantía. Se recomienda utilizar una espátula de plástico.

## **Congelar alimentos frescos**

- Uso correcto del aparato, los alimentos envasados de manera adecuada, la temperatura correcta y teniendo en cuenta las precauciones de higiene influirá sustancialmente la calidad de la congelación de la comida o el almacenamiento de los alimentos congelados.
- Este compartimiento está diseñado para el almacenamiento a largo plazo de los alimentos congelados.
- El periodo de conservación de los alimentos congelados varía y no se debe exceder el tiempo de almacenamiento recomendado.
- Pre-ensados alimentos congelados deben almacenarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante de alimentos congelados para un compartimiento de almacenamiento de alimentos congelados de tres estrellas o en el congelador en casa.
- Coloque los alimentos congelados en el congelador lo más rápidamente posible después de la compra. Si hay instrucciones en el paquete, siga estas instrucciones con cuidado con respecto a los tiempos de almacenamiento.
- Seleccione con cuidado los alimentos que tiene la intención de congelar, debe ser de calidad suficiente y adecuada para la congelación.
- Utilice el embalaje correcto y lo envuelva firmemente.
- El embalaje debe ser hermético y no debe tener fugas, ya que esto podría causar una pérdida sustancial de la vitamina y la deshidratación de los alimentos.
- Láminas y bolsas deben ser lo suficientemente suave para envolver herméticamente alrededor de los alimentos.
- Cuando prepare alimentos para ser congelados, tenga en cuenta las precauciones sanitarias.
- Marcar los paquetes con los siguientes datos: tipo y cantidad de los alimentos y la fecha de carga.
- Es extremadamente importante que los alimentos se congelen lo más rápidamente posible.
- Si la cantidad de carga es demasiado grande, la calidad de la congelación se reduce que afecta a la calidad de los alimentos congelados.

## **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

### ***Limpiando su electrodoméstico***

- Gire el control de temperatura a "0", desconecte el electrodoméstico y retire los alimentos.
- Lave el interior con agua tibia y un trapo suave remojado en una solución de Bicarbonato de Sodio. La solución consiste en 2 cucharadas del referido compuesto químico y un litro de agua.
- Lave la canasta de almacenaje con un detergente suave.
- Las partes externas de su electrodoméstico deben ser limpiadas con un detergente suave y agua tibia.

***PRECAUCIÓN: Asegúrese de desconectar el electrodoméstico de la corriente eléctrica. Si no lo hace, puede ocasionar un choque eléctrico o herirse.***

### ***Fallo de alimentación***

Usualmente la electricidad regresa en unas pocas horas sin afectar la temperatura de su electrodoméstico, siempre que la puerta no se abra muy frecuentemente. Si le va a faltar electricidad por un período de tiempo más largo, usted debe tomar los pasos apropiados para proteger sus alimentos.

## ***Tiempo de vacaciones***

**Vacaciones cortas:** Deje la unidad en funcionamiento durante las vacaciones de menos de tres semanas.

**Vacaciones largas:** Si el aparato no va a utilizar durante varios meses, retire todos los alimentos y desenchufe el cable de alimentación. Limpie y seque bien el interior. Para evitar olores y humedad, deje la puerta levemente abierta: bloquéela de ser necesario

## ***Para mover su electrodoméstico***

Retire los alimentos.

Asegúrese de colocar cinta adhesiva a todo lo que se puede caer dentro de su electrodoméstico.

Retire las patas para prevenir que se dañen.

Selle las puertas con cinta adhesiva.

Asegúrese que el electrodoméstico se mantenga parado durante el traslado.

## ***Consejos para ahorrar energía***

- Su electrodoméstico debe estar ubicado en el área más fría de la habitación, alejado de electrodomésticos que produzcan calor o conductos de aire caliente y lejos de los rayos solares.
- Los alimentos calientes deben estar a temperatura ambiental antes de colocarlos en el electrodoméstico. Si sobrecarga su electrodoméstico forzará al compresor a funcionar más tiempo del normal. Los alimentos que se congelan lentamente pierden calidad y se malogran.
- Asegúrese de envolver adecuadamente los alimentos y de secar los empaques o contenedores antes de colocarlos dentro del electrodoméstico.
- Colocarlos mojados ocasiona escarcha en el electrodoméstico.
- Organice y coloque etiquetas en los envases de los alimentos con la finalidad de encontrar rápidamente lo que usted está buscando. Retire la mayor cantidad posible de cosas que necesita a la vez y cierre la puerta del electrodoméstico tan pronto le sea posible.



## GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Puede solucionar muchos problemas comunes de la unidad fácilmente, ahorrando el costo de una posible llamada de servicio. Pruebe las sugerencias a continuación para ver si puede resolver el problema antes de llamar al servicio técnico.

PROBLEMA	CAUSAS PROBABLES
El refrigerador no funciona.	No enchufado El disparó el cortacircuitos o un fusible quemado. El control de temperatura de la unidad se pone en la posición "0".
Enciende y apaga con frecuencia.	La temperatura ambiente es más caliente de lo normal. Una gran cantidad de comida ha sido añadido a la unidad. La puerta se abre con demasiada frecuencia. La puerta no está cerrada completamente. El control de temperatura no están correctamente ajustadas. La junta de la puerta no cierra correctamente. La unidad no tiene el suficiente espacio libre.
Vibraciones.	Revise para asegurarse de que la unidad esté nivelada.
El refrigerador parece hacer demasiado ruido.	El ruido de traqueteo puede producirse por el flujo del refrigerante, lo cual es normal. Al final de cada ciclo, se pueden escuchar sonidos de gorgoteo causado por el flujo de refrigerante en la unidad. La contracción y expansión de las paredes internas pueden causar popping y crujidos. La unidad no está nivelada.
La puerta no se cerrará correctamente.	La unidad no está nivelada. La puerta se invirtió y no se ha instalado correctamente. La junta está sucia o doblada. Los estantes, recipientes o cestas están fuera de posición.


## SERVICIO DEL REFRIGERADOR

Estamos orgullosos de nuestra organización de servicio al cliente y la red de técnicos de servicios profesionales que prestan servicio en sus Avanti Productos electrodomésticos. Con la compra de su Avanti Products dispositivo, puede estar seguro de que si alguna vez necesita información o asistencia adicional, el equipo de Servicio al Cliente de Avanti Products estará aquí para usted. Sólo tiene que llamar al número gratuito.

### Servicio al Cliente del Avanti Products

<p>Información sobre el producto 800-323-5029</p>	<p>Lo que sus preguntas son acerca de nuestros productos, la ayuda está disponible.</p>
<p>Pedidos de piezas 800-220-5570</p>	<p>Usted puede pedir piezas y accesorios que serán entregados directamente a su casa con un cheque personal, giro postal, Master Card, o Visa.</p>
<p>Servicio de reparación en casa 800-220-5570</p>	<p>Un centro de servicio autorizado de Avanti Products proporcionará el servicio de reparación de expertos, prevista en un momento que sea conveniente para usted. Nuestros técnicos de conocer nuestros productos de adentro hacia afuera.</p>

### ESQUEMA DE CABLEADO

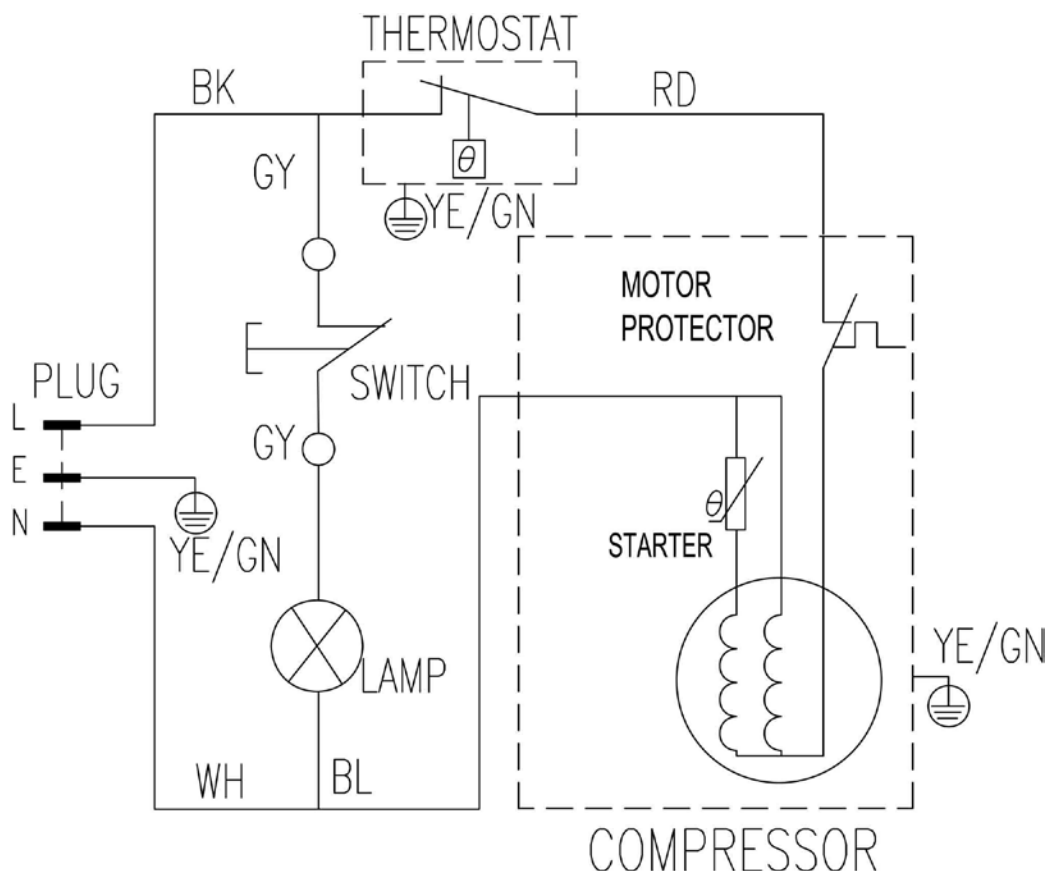

# GARANTÍA "AVANTI PRODUCTS"

Grapa aquí su recibo de compra.

**Se necesita un comprobante de fecha de compra original para obtener servicio bajo garantía.**

## QUÉ ESTÁ CUBIERTO - GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Avanti Products garantiza que el producto está libre de defectos en materiales y / o mano de obra durante un periodo de doce (12) meses desde la fecha de compra por el propietario original. El tiempo mencionado arriba comienza a ejecutarse a partir de la fecha de compra y no se interrumpirá, dejará, extendida, o suspendido por cualquier motivo salvo que se describe en detalle en el documento de garantía. Durante un año a partir de la fecha de compra por el propietario original, productos de Avanti, a su elección, reparará o reemplazará cualquier parte del producto que demuestra ser defectuoso en material o mano de obra bajo condiciones normales de uso. Avanti Products de la semana con un producto parecido al original nuevo o restaurado de fábrica. Durante este período de Avanti Products proporcionará todas las piezas y mano de obra necesarias para corregir tales defectos de forma gratuita, siempre y cuando el producto ha sido instalado y operado de acuerdo con las instrucciones escritas en este manual. En uso de alquiler o comercial, el período de garantía es de 90 días. Todos los electrodomésticos Avanti de 4.2 pies cúbicos de capacidad o menos deben ser llevados / enviado al centro de servicio del aparato para su reparación.

## SEGUNDO AL QUINTO AÑO - GARANTÍA LIMITADA

Para el segundo y hasta el quinto año a partir de la fecha de compra original, Avanti Products proporcionará un compresor de reemplazo de forma gratuita debido a un fallo. Usted es responsable de las cargas de trabajo y de carga de servicio. En uso de alquiler o comercial, la garantía limitada del compresor es de un año y nueve meses. Los costos involucrados para mover el producto al centro de servicio y de vuelta a la casa del usuario, ya que tal vez sea necesario, son responsabilidad del usuario.

## QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO

La cobertura de la garantía descrita en este documento excluye todos los defectos o daños que no sean responsabilidad directa de Avanti Products, incluyendo, sin limitación, uno o más de los siguientes:

Un incumplimiento de cualquier estado, la localidad, ciudad o condado de electricidad, plomería y / o códigos de construcción, reglamentos o leyes, incluyendo la falta de instalar el producto en estricta conformidad con los códigos y reglamentos contra incendios y construcción.

Cualquier fuerzas externas, elemental y / o medio ambiente y los factores, incluyendo, sin limitación, lluvia, viento, arena, inundaciones, incendios, deslizamientos de lodo, temperaturas bajas extremas, humedad excesiva o exposición prolongada a la humedad, rayos, sobrecargas de energía, fallas estructurales alrededor del aparato y los actos de Dios.

- Las pérdidas de contenido de los alimentos o de otros contenidos por averías.
- Daños incidentales o consecuentes
- Las piezas y mano de obra para los siguientes no serán consideradas como garantía:
  - Puertas del evaporador, resortes de la puerta, y / o marcos.
  - Paneles interiores de las puertas, estantes de la puerta, rieles de las puertas, y / o la puerta apoya.
  - Forros tapa del congelador en el pecho.
  - Gavetas para vegetales.
  - Las bombillas y / o caja de plástico.
  - Revestimientos del armazón de plástico.
  - Evaporador pinchada que anula la garantía del sistema de sellado completo.
- Los gastos de envío asociados a la sustitución de la unidad.
- Las reparaciones realizadas por administradores no autorizados.
- Las llamadas de servicio que están relacionados con los problemas externos, tales como abuso, mal uso, suministro eléctrico inadecuado, accidentes, incendios, inundaciones o cualquier otro acto de dios.
- Fallas del producto si es usado para otros de lo que pretende propósito.
- Costos adicionales que incluyen, pero sin limitarse a, cualquier tras hora, de fin de semana o vacaciones de servicios de llamadas, peajes, pasajes de transporte o gastos de kilometraje para llamadas de servicio en áreas remotas.

La garantía no se aplica fuera de EE.UU. y Canada continental.

En ningún caso Avanti Products ninguna obligación o responsabilidad alguna por daños a la propiedad circundante, incluyendo gabinetes, pisos, techos y otras estructuras y / o objetos que rodean al producto. También se excluyen de esta garantía las rayas, hendiduras, abolladuras menores y otros daños estéticos en superficies externas y partes expuestas; Productos en los que han sido alterados, adulterado o borrado el número de serie; visitas de servicio para la educación del cliente, o visitas donde no hay nada malo con el producto; corrección de los problemas de instalación (usted es el único responsable de cualquier estructura y entorno para el producto, incluyendo todas las instalaciones eléctricas, de fontanería y / o otras facilidades de conexión, para cimentación / pisos adecuados y para alteraciones incluyendo sin limitación gabinetes, paredes, pisos, estantes etc., así como el reajuste de interruptores o fusibles.

## PRODUCTO FUERA DE GARANTÍA

Avanti Products no tiene la obligación, por ley o de otro modo, para ofrecerle ninguna concesión, incluir reparaciones, prorrateso o reemplazo del producto, una vez que ha expirado la garantía.

## TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ RELATIVE À L'APPAREIL	29
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	30
AIDEZ-NOUS À VOUS AIDER...	31
PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES	32
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	33
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	33
<i>Avant d'utiliser votre appareil</i>	33
<i>Installation de votre appareil</i>	33
<i>Connexion électrique</i>	34
<i>Rallonge</i>	34
<i>Parasurtenseur</i>	34
UTILISATION DE VOTRE APPAREIL	35
<i>Réglage de la température</i>	35
<i>Lumière intérieure</i>	35
<i>Dégivrage de l'appareil</i>	35
<i>La congélation des aliments frais</i>	36
ENTRETIEN ET MAINTENANCE	36
<i>Nettoyage du réfrigérateur</i>	36
<i>Panne de courant</i>	36
<i>Période de vacances</i>	37
<i>Déplacement du réfrigérateur</i>	37
<i>Économiser de l'énergie</i>	37
GUIDE DE DÉPANNAGE	38
SERVICE DE L'APPAREIL	39
DIAGRAMME ÉLECTRIQUE	39
GARANTIE "AVANTI PRODUCTS"	40
ENGLISH INSTRUCTIONS	2-14
INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL	15-27
ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE	43

## SÉCURITÉ RELATIVE À L'APPAREIL

**Votre sécurité et celle des autres est très importante.**

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel. Toujours lire et suivre les consignes de sécurité.



C'est le symbole de "sécurité". Ce symbole vous signale les dangers potentiels qui peuvent tuer ou blesser vous et les autres. Tous les messages suivront ce symbole de sécurité soit des mots «DANGER», «AVERTISSEMENT» ou «ATTENTION».



DANGER signifie que la non-observation de cette consigne de sécurité peut entraîner des blessures personnelles ou la mort.



AVERTISSEMENT signifie que le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner de graves dommages au produit, des blessures graves ou la mort.



ATTENTION signifie que le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner des blessures mineures ou modérées, des biens ou des dommages matériels.

Tous les messages de sécurité vous alerteront des dangers potentiels et vous disent comment réduire le risque de blessure en sachant ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Avant d'utiliser le réfrigérateur, il doit être correctement positionné et installé comme décrit dans ce manuel, tel que mentionné dans ce manuel. Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure lors de l'utilisation du réfrigérateur, suivez les consignes de base, y compris ce qui suit:

### **DANGER**

- Brancher sur une prise à 3 broches mise à la terre; ne pas retirer la broche de mise à la terre; ne pas utiliser un adaptateur, et de ne pas utiliser de rallonge.
- Il est recommandé d'utiliser un circuit séparé pour alimenter votre réfrigérateur uniquement. Utilisez des prises qui ne peuvent être désactivés par un commutateur ou par une chaîne de traction.
- Ne jamais nettoyer avec des liquides inflammables les pièces du réfrigérateur. Ces émanations peuvent provoquer un risque d'incendie ou d'explosion. Ne pas stocker ou utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Les émanations peuvent provoquer un risque d'incendie ou d'explosion.
- Avant de procéder aux opérations de nettoyage et d'entretien, assurez-vous que la ligne d'alimentation de l'appareil est débranché.
- Ne pas brancher ou débrancher la prise électrique lorsque vos mains sont humides.
- Débranchez le réfrigérateur ou coupez le courant avant le nettoyage ou l'entretien. Ne pas le faire peut entraîner un choc électrique ou la mort.
- Ne tentez pas de réparer ou de remplacer une partie de votre réfrigérateur à moins qu'il ne soit spécifiquement recommandé dans ce manuel. Toutes les autres réparations doivent être confiées à un technicien qualifié.

### **WARNING**

#### SUIVRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES LORSQUE S'APPLIQUE AU MODÈLE

- Utiliser deux personnes ou plus pour déplacer et installer le réfrigérateur. Ne pas le faire peut conduire à des blessures au dos ou autres.
- Pour assurer une ventilation appropriée pour votre réfrigérateur, l'avant de l'appareil doit être complètement dégagée. Choisissez un endroit bien aéré avec des températures supérieures à 60° F (16° C) et en dessous de 90° F (32° C). Cet appareil doit être installé dans une zone protégée des éléments, tels que le vent, la pluie, de l'eau pulvérisée ou gouttes.
- Le réfrigérateur ne doit pas être situé à proximité de fours, grilles ou d'autres sources de forte chaleur.
- Le réfrigérateur doit être installé avec toutes les connexions électriques, de l'eau et de drain en conformité avec les codes nationaux et locaux. Une alimentation électrique standard (115 V CA, 60 Hz), mise à la terre conformément au Code national de l'électricité et les codes et règlements locaux est nécessaire.
- Ne pas plier ni coincer le cordon d'alimentation du réfrigérateur.
- La taille fusible (ou disjoncteur) doit être de 15 ampères.
- Il est important pour le réfrigérateur d'être nivelé afin de fonctionner correctement. Vous pouvez avoir besoin de faire plusieurs ajustements.
- Ne jamais laisser les enfants utiliser, jouer avec ou ramper à l'intérieur du réfrigérateur.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage à base de solvant d'abrasifs sur l'intérieur. Ces nettoyeurs peut endommager ou décolorer l'appareil.
- Ne pas utiliser cet appareil pour d'autres fins que celles prévues.

---

## AIDEZ-NOUS À VOUS AIDER...

**Lisez attentivement le présent guide d'utilisation.**

Il a été conçu pour vous aider à utiliser et à entretenir votre nouvel appareil.

Conservez-le à portée de la main pour vous y référer au besoin. Si quelque chose vous échappe ou que vous avez besoin de renseignements supplémentaires, écrivez-nous à :

**Service à la clientèle Avanti  
877-676-6447 (Français)  
800-220-5570 (Anglais)**

Conservez une preuve originale de la date d'achat (tel que le reçu de caisse) avec le présent guide afin de pouvoir établir la période de garantie.

**ATTENTION!**  
LE REFRIGERATEUR N'EST PAS CONÇU  
POUR L'ENTREPOSAGE DE MÉDICAMENTS  
OU DE TOUT AUTRE PRODUIT  
PHARMACEUTIQUE.

**Inscrivez les numéros de modèle et de série.**

Vous les trouverez sur un autocollant situé à l'arrière de l'appareil.

Veuillez inscrire ces numéros ci-dessous :

\_\_\_\_\_

Date d'achat

\_\_\_\_\_

Numéro de modèle

\_\_\_\_\_

Numéro de série

Indiquez ces numéros dans toute correspondance ou lors de tout appel de service concernant votre appareil.

Si vous avez reçu un appareil endommagé, avisez-en immédiatement le détaillant qui vous a vendu le cellier.

Économisez temps et argent. Avant de faire appel à nos services, vérifiez la liste des problèmes de fonctionnement mineurs faciles à résoudre dressée dans le présent guide.

### ***Pour toute assistance***

Nous sommes fiers de notre service et désirons votre entière satisfaction. Si, pour une quelconque raison, vous n'êtes pas satisfaits du service, voici quelques étapes à suivre pour obtenir une aide supplémentaire.

Tout d'abord, communiquez avec le service de réparation avec lequel vous avez fait affaire. Expliquez les raisons de votre insatisfaction. Dans la plupart des cas, cela résoudra le problème.

Ensuite, si vous n'êtes toujours pas satisfait, consignez tous les détails par écrit, accompagnés de votre numéro de téléphone, et envoyez-les à :


#### **En français:**

**Avanti - Service à la clientèle**  
4575 boul. Sir Wilfrid Laurier  
Saint-Hubert, QC, Canada  
J3Y 3X3

#### **En anglais:**

**Avanti Products - Customer Service**  
10880 NW 30th Street  
Miami, FL, USA  
33172

## PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

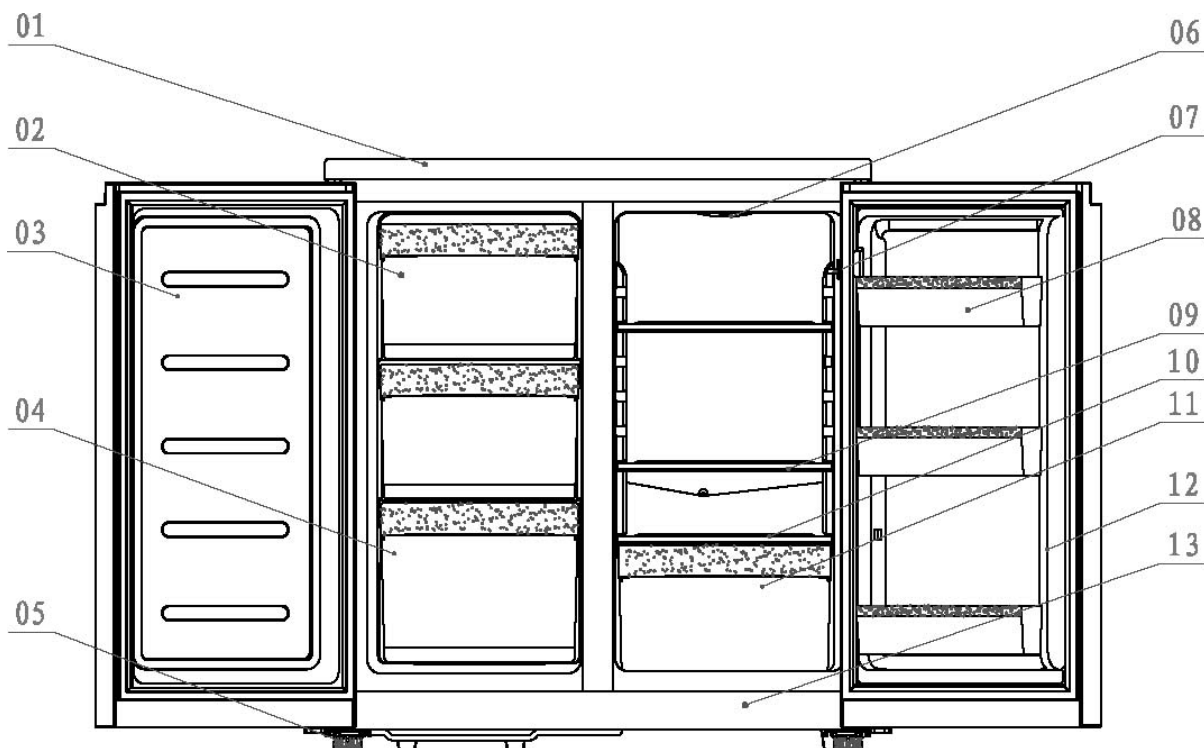

- 1 Comptoir décoratif
- 2 Section congélateur
- 3 Porte du congélateur
- 4 Grand panier du congélateur
- 5 Pattes ajustables
- 6 Éclairage intérieur
- 7 Interrupteur de lumière
- 8 Paniers
- 9 Étagères du réfrigérateur (2)
- 10 Couvercle du bac
- 11 Bac à légumes
- 12 Stockage pour bouteille de 2 litres
- 13 Cabinet



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

### ⚡ AVERTISSEMENT ⚡

Pour diminuer les risques d'incendie, d'électrocution ou d'accident pendant l'utilisation de votre réfrigérateur, veuillez suivre les mesures de sécurité suivantes :

### **Cette unité est à usage intérieur uniquement - CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS -**

- Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- **DANGER ou AVERTISSEMENT** : Les risques d'enfermement ou de suffocation pour les enfants demeurent une réalité. Les appareils abandonnés ou jetés demeurent un danger, même s'ils ne sont placés dans le garage que pour quelques jours.
- **Avant de jeter votre ancien appareil**, enlevez les portes et laissez les tablettes à leur place afin que les enfants ne puissent pas se glisser facilement à l'intérieur.
- Ne laissez pas d'enfants jouer avec l'appareil.
- Ne nettoyez jamais les pièces de l'appareil avec des liquides inflammables. Les vapeurs provoquées par ces liquides risquent de déclencher un incendie ou une explosion dangereuse.
- Ne placez pas l'appareil près d'essence ou de tout autre produit liquide ou gazeux inflammable. La fumée que ces produits dégagent pourrait déclencher un incendie ou une explosion dangereuse.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

### ***Avant d'utiliser votre appareil***

- Retirez l'emballage extérieur et l'intérieur.
- Assurez-vous que vous disposez de tous les éléments suivants:
  - 2 tablettes en verre
  - 1 bac à légumes avec couvercle en verre
  - 1 manuel d'instructions
- Avant de brancher le réfrigérateur de votre réfrigérateur à la source d'alimentation, veuillez le laisser en position verticale pendant **environ 2 heures**. Cela permettra de réduire la possibilité d'une anomalie dans le système de refroidissement du réfrigérateur lors de la manutention ou pendant le transport.
- Nettoyez la surface intérieure avec de l'eau tiède avec un chiffon doux.

### ***Installation de votre appareil***

- Placez votre appareil sur un plancher qui est assez solide pour supporter l'appareil quand il est entièrement chargé. Réglez les pieds de nivellement au bas pour mettre l'appareil niveau.
- Laissez un espace entre l'arrière et les côtés de l'appareil, qui permettra la circulation de l'air pour refroidir le compresseur et le condenseur.
- Éloignez l'appareil des rayons du soleil et des sources de chaleur (poêle, radiateur, radiateur, etc.) La lumière directe du soleil peut affecter le revêtement acrylique et les sources de chaleur peut augmenter la consommation électrique. Des températures ambiantes extrêmement froides peuvent aussi causer des problèmes de fonctionnement.
- Évitez de placer l'appareil dans une zone humide.
- Après avoir branché l'appareil dans une prise murale, laissez-le refroidir pendant 2-3 heures avant de placer des aliments dans les compartiments du réfrigérateur.

## **Connexion électrique**

### **⚡ ATTENTION ⚡**

Une mauvaise connexion de la mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique. Si le cordon d'alimentation des éléments ou du réfrigérateur est endommagé, veuillez le faire remplacer par un centre de service autorisé de produits Avanti.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre pour votre sécurité. Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches qui s'accouple avec des prises murales à trois broches afin de minimiser le risque de choc électrique.

En aucun cas couper ou enlever la troisième broche de terre du cordon d'alimentation fourni. Pour votre sécurité, cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Cet appareil nécessite une alimentation électrique de 115/120 volts CA ~ / 60Hz standard, et reliée à un circuit de dérivation à la terre, protégé par un disjoncteur de 15 ampères circuit ou à un fusible de retardement. Quand une prise de courant de 2 broches doit être utiliser, il est de votre responsabilité et de votre obligation de la faire remplacer par une prise murale à 3 broches mise à la terre.

Le cordon doit être fixé derrière l'appareil. Pour éviter toute blessure accidentelle du cordon ne peut pas être laissé exposé ou qui pendent

L'appareil doit toujours être branché dans sa propre prise électrique qui a une tension qui correspond à l'étiquette apposée sur l'appareil. Ceci permet d'obtenir de meilleures performances et aussi de prévenir une surcharge des circuits de câblage de la maison qui pourraient causer un risque d'incendie de surchauffe. Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Tenez toujours la fiche fermement et tirer tout droit sorti de la prise. Réparez ou remplacez immédiatement tous les cordons d'alimentation effilochés ou endommagés. Ne pas utiliser un cordon qui présente des fissures ou une usure sur sa longueur ou à chaque extrémité. Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation.

## **Rallonge**

En raison des dangers potentiels qu'elles présentent dans certaines circonstances, il est fortement recommandé de ne pas utiliser de rallonge avec cet appareil. Cependant, s'il est nécessaire d'en utiliser une, il est indispensable qu'elle soit homologuée par la CSA/CUL/UL de 115 volts, à trois conducteurs avec prise triphasée mise à la terre et d'au moins 10 ampères.

## **Parasurtenseur**

La plupart des appareils électriques utilisent une série de panneaux de commande électrique pour fonctionner. Ces panneaux sont très sensibles aux surtensions et pourraient être endommagés ou détruits.

Si l'appareil va être utilisé dans une zone ou si votre ville / pays est sujette à des surtensions / pannes; il est suggéré que vous utilisez un parasurtenseur pour tous les dispositifs / appareils électriques que vous utilisez. Le parasurtenseur que vous sélectionnez doit avoir un bloc de poussée suffisamment élevé pour protéger l'appareil auquel il est connecté. Si vous avez des questions concernant le type et la taille de parasurtenseur nécessaire, contactez un électricien agréé dans votre région.


Les dommages dus à des surtensions ne sont pas considérés comme un défaut de fabrication couvert et annulera la garantie de votre produit.

## UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

### Réglage de la température

Le contrôle de la température est situé dans la zone du réfrigérateur. Ce contrôleur permet de régler la température à la fois pour le réfrigérateur et pour le congélateur.

La première fois que vous allumez l'appareil, réglez la commande de température à "7" (le plus froid). La gamme des contrôles de température sont de la position "0" (pas de froid) à "7" (le plus froid). Après 24 à 48 heures, réglez la commande de température au réglage qui convient le mieux à vos besoins. Le réglage "5" devrait être correct pour une utilisation à la maison ou le bureau.

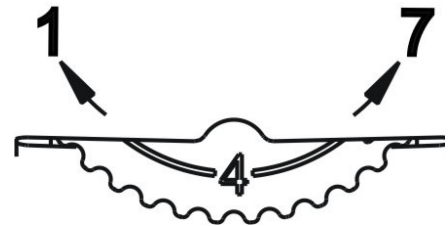

#### NOTE:

- Régler le contrôle de la température à la position «0» arrête le cycle de refroidissement, mais ne coupe pas le courant de l'unité.
- Si l'appareil est débranché, a perte de puissance, ou est éteint, vous devez attendre 3 à 5 minutes avant de redémarrer l'unité. Si vous essayez de redémarrer avant ce délai, l'unité ne démarre pas.

### Lumière intérieure

Lorsque vous ouvrez la porte, la lumière s'allume automatiquement. Lorsque vous fermez la porte la lumière s'éteint automatiquement.

### Dégivrage de l'appareil

**Quand?** Pour une intervention plus efficace et une consommation d'énergie minimale, dégivrer le congélateur lorsque le givre sur les parois de l'appareil est excessive ou dépasse ¼ de pouce d'épaisseur.

Il n'est pas nécessaire de dégivrer le compartiment réfrigérateur car le dépôt de glace sur la paroi arrière intérieure se dégivre automatiquement. La glace peut se déposer sur la paroi arrière intérieure au cours du fonctionnement du compresseur. Plus tard, lorsque le compresseur ne fonctionne pas, la glace décongelée et les gouttes d'eau collectés sont évacués par la sortie dans la paroi arrière intérieure dans le bac de récupération situé au-dessus du compresseur, d'où s'évapore le tout.

#### Comment?

- Régler le thermostat à la position "0" et débrancher l'alimentation.
- Retirez les aliments congelés de l'appareil et les placer dans une glacière pour les protéger.
- Laisser la porte ouverte pendant un certain temps afin que de pouvoir facilement retirer la glace.
- Utilisez un grattoir en plastique. Faites attention à ne pas endommager les surfaces internes du congélateur.
- Essuyez le givre et la glace raclée avant qu'elle soit complètement décongelée.

**ATTENTION:** Ne pas utiliser de l'eau bouillante, car il peut endommager les pièces en plastique. En outre, ne jamais utiliser un instrument pointu ou métallique pour enlever le givre car cela pourrait endommager les serpentins de refroidissement et annulera la garantie. Nous vous recommandons d'utiliser un grattoir en plastique.

## **La congélation des aliments frais**

- L'utilisation de l'appareil, l'emballage des aliments, la température et les précautions d'hygiène influenceront sensiblement la qualité de la congélation de la nourriture ou du stockage des aliments surgelés.
- Le congélateur est conçu pour le stockage à long terme de denrées alimentaires congelées.
- La durée de conservation des aliments congelés varie et le temps de conservation ne doit pas être dépassée.
- Les aliments pré-emballés commercialement congelé doit être stocké conformément aux instructions du fabricant.
- Placez les aliments congelés dans le congélateur le plus rapidement possible après l'achat. Si il y a des instructions sur le paquet, suivez attentivement les instructions concernant les délais de stockage.
- Sélectionnez avec soin les aliments que vous souhaitez geler, ils devrait être de bonne qualité et adaptés à la congélation.
- Utiliser un emballage adéquat et l'enrouler serré.
- L'emballage doit être étanche et ne doit pas fuir car cela pourrait entraîner une perte de vitamine importante et la déshydratation des aliments.
- Les feuilles et les sacs doivent être suffisamment souple pour envelopper étroitement autour des aliments.
- Lors de la préparation des aliments à congeler, envisager des précautions sanitaires.
- Indiquez sur les paquets de données suivantes: type d'aliments, quantité et la date de la congélation.
- Il est extrêmement important que la nourriture soit congelée le plus rapidement possible.
- Si la quantité de charge est trop grande, la qualité du gel est réduite, ce qui affecte la qualité des aliments congelés.

## **ENTRETIEN ET MAINTENANCE**

### **Nettoyage du réfrigérateur**

- Réglez la température à "0", débranchez l'appareil et enlever la nourriture, les étagères et les plateaux.
- Lavez les surfaces intérieures avec une solution de bicarbonate de soude et d'eau chaude. La solution devrait être d'environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour un litre d'eau.
- Lavez les tablettes et les plateaux avec une solution de détergent doux.
- L'extérieur de l'appareil doit être nettoyé avec un détergent doux et de l'eau chaude.
- Essorez l'éponge ou le chiffon avant de nettoyer la zone des commandes ou les pièces électriques.
- Lavez l'extérieur du caisson avec de l'eau tiède et un détergent liquide doux. Rincez bien et séchez avec un chiffon doux et propre.

**ATTENTION: Ne pas débrancher l'appareil pourrait provoquer un choc électrique ou blessures.**

### **Panne de courant**

Les coupures de courant sont corrigées en quelques heures et ne devraient pas affecter la température de votre réfrigérateur si vous réduisez le nombre de fois que la porte est ouverte. Si le courant est interrompu pour une période de temps plus longue, vous devez prendre les mesures appropriées pour protéger le contenu.

## **Période de vacances**

**Courtes vacances:** Laissez le réfrigérateur fonctionner pendant des congés de moins de trois semaines.

**Longues vacances:** Si l'appareil ne sera pas utilisé pendant plusieurs mois, retirer tous les aliments et éteindre l'alimentation. Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur. Pour éviter les odeurs et la croissance des moisissures, laissez la porte entrouverte (bloquer en position ouverte si nécessaire).

## ***Déplacement du réfrigérateur***

- Retirez tous les aliments.
- Fixez solidement toutes les pièces détachables à l'intérieur de votre appareil.
- Tourner les pattes de nivellement au plus bas pour éviter les dommages.
- Mettez du ruban adhésif sur les portes pour les fermer.
- Assurez-vous que l'appareil reste bloqué en position verticale pendant le transport. Protégez également l'extérieur de l'unité avec une couverture, ou un objet similaire.

## ***Économiser de l'énergie***

- L'appareil doit être situé dans la zone la plus fraîche de la pièce, loin des appareils produisant de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de le placer dans l'appareil. Surcharger l'unité oblige le compresseur à fonctionner plus longtemps.
- Assurez-vous de bien emballer les aliments et essuyez les contenants avant de les placer dans l'appareil. Cela réduit l'accumulation de givre à l'intérieur de l'appareil.
- Le bac de stockage de l'unité ne doit pas être garni de papier d'aluminium, de papier ciré ou de papier essuie-tout. Les revêtements entravent la circulation de l'air froid, ce qui rend l'appareil moins efficace.
- Organiser et étiqueter les aliments pour réduire les ouvertures de porte et les recherches prolongées. Retirez autant d'articles que nécessaire à un moment donné, et fermer la porte dès que possible.

## GUIDE DE DÉPANNAGE

Vous pouvez facilement résoudre plusieurs des problèmes courants de votre appareil et vous épargner ainsi des frais de service. Essayez les suggestions ci-dessous qui s'appliquent à votre situation avant de faire appel à un professionnel.

PROBLÈMES	CAUSE POSSIBLE
Le réfrigérateur ne fonctionne pas.	Il n'est pas branché Le disjoncteur s'est déclenché ou un fusible grillé. La température de l'appareil est fixé à la position "0".
S'allume et s'éteint fréquemment.	La température ambiante est plus chaud que la normale. Une grande quantité de nourriture a été ajoutée à l'unité. La porte est ouverte trop souvent. La porte n'est pas complètement fermée. Le contrôle de la température n'est pas réglée correctement. Le joint de la porte n'est pas étanche. L'appareil ne possède pas les dégagements corrects.
Vibrations.	Vérifiez si l'appareil est bien de niveau.
Le réfrigérateur semble faire trop de bruit.	Ce bruit peut provenir de l'écoulement du fluide frigorigène, ce qui est normal. À la fin de chaque cycle, vous pouvez entendre des gargouillis provenant du fluide qui circule dans votre unité. La contraction et l'expansion des parois internes peuvent produire des craquements L'unité n'est pas de niveau.
La porte ne se ferme pas correctement.	L'unité n'est pas de niveau. La porte a été renversée et pas installé correctement. Le joint est sale ou tordu. Les tablettes, bacs ou paniers sont hors de position.


## SERVICE DE L'APPAREIL

Nous sommes fiers de notre service à la clientèle et du réseau de techniciens professionnels qui offrent des services sur les produits Avanti. Avec l'achat de votre appareil Avanti, vous pouvez être sûr que si vous avez besoin d'informations ou d'aide, l'équipe du service à la clientèle Avanti sera là pour vous. Appelez-nous sans frais.

### Service à la clientèle Avanti

<p><u>Informations sur les produits</u></p> <p><b>Français:</b> 877-676-6447 <b>Anglais:</b> 800-323-5029</p>	<p>Quel que soit votre question à propos de nos produits, nous sommes disponible.</p>
<p><u>Commande de pièces</u></p> <p><b>Français:</b> 877-676-6447 <b>Anglais:</b> 800-220-5570</p>	<p>Vous pouvez commander des pièces et accessoires qui seront livrés directement à votre domicile par chèque personnel, mandat, Master Card ou Visa.</p>
<p><u>Réparation à domicile</u></p> <p><b>Français:</b> 877-676-6447 <b>Anglais:</b> 800-220-5570</p>	<p>Un centre de service autorisé Avanti fournira un service de réparation professionnel, prévue à un moment qui vous convient. Nos réparateurs formés connaissent votre réfrigérateur de fond en comble.</p>

## DIAGRAMME ÉLECTRIQUE

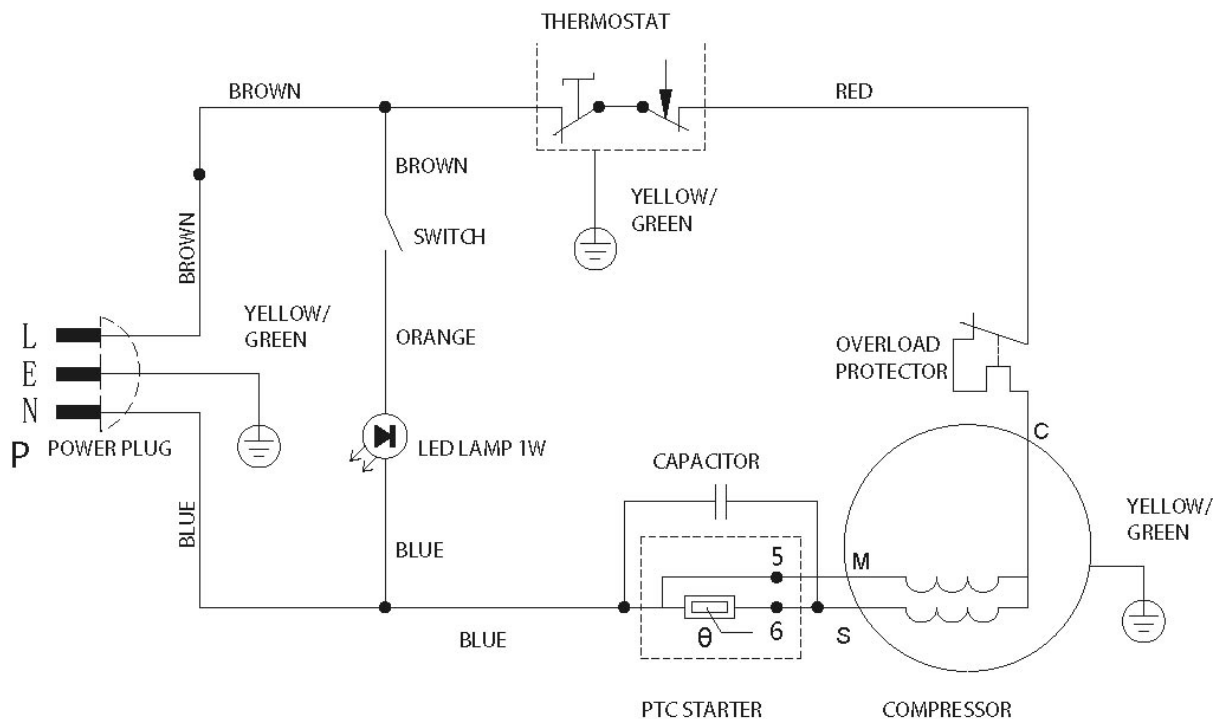

# GARANTIE SUR LES PRODUITS AVANTI

Agrafez votre reçu d'achat ici.

**La preuve de la date d'achat d'origine est nécessaire pour obtenir un service sous garantie.**

## CE QUI EST COUVERT DURANT LA GARANTIE LIMITÉE D'UN AN.

Avanti garantit que le produit est exempt de défauts de matériaux et / ou de fabrication pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat par le propriétaire initial. La période commence à la date d'achat, et ne sera pas retardée, restreinte, prolongée ou suspendu pour quelque raison que ce soit, à moins que décrit en détail dans le document de garantie. Pendant un an à partir de la date d'achat par le propriétaire initial, Avanti, à sa discrétion, réparera ou remplacera toute pièce du produit qui s'avère défectueux dans le cadre d'une utilisation normale. Avanti vous fournira un produit raisonnablement semblable neuf ou remis à neuf. Pendant cette période, Avanti fournira toutes les pièces et la main-d'œuvre nécessaires pour corriger ces défauts gratuitement, tant que le produit a été installé et utilisé conformément aux instructions écrites dans ce manuel. En usage locatif ou commercial, la période de garantie est de 90 jours. Tous les appareils Avanti de 4,2 pieds cubes la capacité ou moins doivent être traduits / envoyé au centre de service de l'appareil pour réparation.

## GARANTIE LIMITÉE DE LA DEUXIÈME À LA CINQUIÈME ANNÉE

Pour la deuxième à la cinquième année suivant la date d'achat d'origine, Avanti fournira sans frais un compresseur de remplacement en cas de problème. Vous êtes responsable de la main-d'œuvre et des frais de transport. En usage locatif ou commercial, la garantie du compresseur est limitée à un an et neuf mois. Les frais relatifs au déplacement (si nécessaire) du produit au centre de service et du retour à la maison de l'utilisateur sont la responsabilité de l'utilisateur.

## CE QUI N'EST PAS COUVERT

La couverture de la garantie décrite ici exclut tous les défauts ou les dommages qui ne sont pas la faute directe de Avanti, y compris mais sans s'y limiter, un ou plusieurs des éléments suivants:

- Un défaut de se conformer à toute loi applicable, au niveau local, ville, état, province ou comté, des codes électriques, de la plomberie et / ou des codes du bâtiment, règlements ou lois, y compris le défaut d'installer le produit en stricte conformité avec les codes du bâtiment et les règlements locaux.
- Toutes les forces élémentaires et / ou environnementales externes et de facteurs, y compris mais sans s'y limiter, la pluie, le vent, le sable, inondations, incendies, coulées de boue, gel, humidité excessive ou exposition prolongée à l'humidité, la foudre, les surtensions, les défaillances structurelles entourant l'appareil, et les actes de Dieu.
- Pertes contenu de la nourriture ou tout autre contenu en raison de la détérioration.
- Dommages directs ou indirects
- Les pièces et les coûts de main-d'œuvre pour les raisons suivantes ne seront pas considérées comme garantie:
  - Portes, ressorts de la porte, et / ou des cadres.
  - Panneaux intérieurs de portes, des étagères de porte, rails de porte, et / ou supports de porte.
  - Couvercle du congélateur coffre.
  - Bacs à légumes.
  - Ampoules et / ou de boîtier en plastique.
  - Revêtements en plastique du caisson
  - Évaporateur perforé qui annule la garantie sur le système scellé complet.
- Frais d'expédition et de manutention liés au remplacement de l'appareil.
- Réparations effectuées par réparateurs non autorisés.
- Les appels de service qui sont liés à des problèmes externes, tels que l'abus, l'alimentation électrique inadéquate, les accidents, les incendies, les inondations, ou d'autres actes de Dieu.
- Une panne du produit s'il est utilisé pour autre chose que son intention.
- Les suppléments, y compris mais sans s'y limiter, toute après heure, week-end ou des appels de service de vacances, les péages, les frais de voyage de convoyage ou les frais de déplacement pour les appels de service dans les régions éloignées.

La garantie ne s'applique pas en dehors de la zone continentale des États-Unis et du Canada.

En aucun cas, Avanti doit être tenu responsables des dommages à la propriété environnante, y compris les armoires, les planchers, les plafonds et autres structures et / ou des objets autour du produit. Sont également exclus de cette garantie les égratignures, les entailles, éraflures et autres dommages cosmétiques sur les surfaces externes et les parties exposées; les produits dont les numéros de série ont été modifiés, effacés ou supprimés; les visites de service pour la formation des clients, ou des visites où le produit ne présente pas de problème; la correction de problèmes d'installation (vous êtes seul responsable de toute structure et réglage du produit, y compris tous les systèmes électriques, la plomberie et/ou d'autres installations de raccordement, la présence d'un bon plancher/fondation, et de toute modification y compris mais sans s'y limiter, les armoires, les murs, les planchers, les étagères etc., ainsi que la remise à zéro des disjoncteurs ou des fusibles.

## PRODUIT HORS GARANTIE

Avanti n'a aucune obligation, en droit ou autrement, de vous fournir toutes concessions, y compris les réparations, les prorata, ou le remplacement du produit, une fois la garantie expirée.



## REGISTRATION INFORMATION

Thank you for purchasing this fine Avanti product. Please fill out this form and return it to the following address within 100 days from the date of purchase and receive these important benefits:

**Avanti Products, LLC.**  
**P.O.Box 520604 – Miami, Florida 33152**

➤ **Protect your product:**

We will keep the model number and date of purchase of your new Avanti product on file to help you refer to this information in the event of an insurance claim such as fire or theft.

➤ **Promote better products:**

We value your input. Your responses will help us develop products designed to best meet your future needs.

------(detach here)-----

### Avanti Registration Card

Name	Model #	Serial #
Address	Date Purchased	Store / Dealer Name
City                  State                  Zip	E-mail Address	
Area Code      Phone Number	Occupation	
<b>Did You Purchase An Additional Warranty</b> <input type="checkbox"/> Extended <input type="checkbox"/> None	<b>As your Primary Residence, Do You:</b> <input type="checkbox"/> Own <input type="checkbox"/> Rent	
<b>Reason for Choosing This Avanti Product:</b> Please indicate the most important factors That influenced your decision to purchase this product:	<b>Your Age:</b> <input type="checkbox"/> under 18 <input type="checkbox"/> 18-25 <input type="checkbox"/> 26-30 <input type="checkbox"/> 31-35 <input type="checkbox"/> 36-50 <input type="checkbox"/> over 50	
<input type="checkbox"/> Price <input type="checkbox"/> Product Features <input type="checkbox"/> Avanti Reputation <input type="checkbox"/> Product Quality <input type="checkbox"/> Salesperson Recommendation <input type="checkbox"/> Friend / Relative Recommendation <input type="checkbox"/> Warranty <input type="checkbox"/> Other: _____	<b>Marital Status:</b> <input type="checkbox"/> Married <input type="checkbox"/> Single	
Comments:	<b><u>Is This Product Used In The:</u></b> <input type="checkbox"/> Home <input type="checkbox"/> Business	
  	<b><u>How Did You Learn About This Product:</u></b> <input type="checkbox"/> Advertising <input type="checkbox"/> In-Store Demo <input type="checkbox"/> Personal Demo	

## REGISTRO DE GARANTIA

Gracias por comprar este electrodoméstico Avanti. Por favor llene este formulario y envíelo a la siguiente dirección dentro de los 100 días a partir de la fecha de compra y reciba estos beneficios importantes:

**Avanti Products, LLC.**  
**P.O.Box 520604 – Miami, Florida 33152**

- **Proteger do Producto:**  
Vamos a mantener el número de modelo y fecha de compra de su nuevo producto Avanti archivados para que pueda consultar esta información en caso de una reclamación de seguro como un incendio o robo.
- **Promover mejores productos:**  
Valoramos su opinión. Sus respuestas nos ayudarán a desarrollar productos diseñados para satisfacer mejor sus necesidades futuras.

------(CORTAR AQUI)-----

## REGISTRO DE CLIENTE

NOMBRE			No. de Modelo	No. de Serie
Dirección			Fecha de compra	Lugar de compra
Ciudad	Estado	Codigo Postal	Correo electrónico	
Codigo de area	No. de telefono		Ocupación	
Compro Ud una garantía adicional?			En su residencia primaria Ud:	
<input type="checkbox"/> Extendida			<input type="checkbox"/> Es dueño(a)	
<input type="checkbox"/> No			<input type="checkbox"/> Alquila	
Cual fue su razon por elegir este producto Avanti: Por favor, detalla los factores más importantes que le influyó a comprar este producto:			Su edad:	
<input type="checkbox"/> Costo			<input type="checkbox"/> menor de 18	
<input type="checkbox"/> Características del producto			<input type="checkbox"/> 18-25	
<input type="checkbox"/> Reputación de la empresa Avanti			<input type="checkbox"/> 26-30	
<input type="checkbox"/> Calidad del producto			<input type="checkbox"/> 31-35	
<input type="checkbox"/> Recomendado por el vendedor			<input type="checkbox"/> 36-50	
<input type="checkbox"/> Recomendado por un familiar o amistad			<input type="checkbox"/> más de 50	
<input type="checkbox"/> Garantía			<u>Estado civil:</u>	
<input type="checkbox"/> Otro: _____			<input type="checkbox"/> Casado(a)	
Comentarios:			<input type="checkbox"/> Soltero(a)	
			<b><u>Cual será el uso de este producto?</u></b>	
			<input type="checkbox"/> En Casa	
			<input type="checkbox"/> En oficina o área comercial	
			<b><u>Como llego Ud a conocer este producto:</u></b>	
			<input type="checkbox"/> Publicidad	
			<input type="checkbox"/> Demostraciones dentro de la tienda	
			<input type="checkbox"/> Demostración personal	

## ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Merci d'avoir choisi un produit Avanti. Veuillez remplir ce formulaire et le retourner dans un délai maximal de 100 jours suivant la date d'achat à l'adresse ci-dessous.

**Avanti Products LLC**  
**P.O. Box 520604 - Miami, Florida 33152**

**Protégez votre produit :** Nous conserverons le numéro de modèle et la date d'achat de votre nouveau produit Avanti dans nos dossiers pour vous aider à obtenir ces renseignements dans l'éventualité d'une réclamation d'assurance à la suite d'un incendie ou d'un vol.

**Promouvoir de meilleurs produits:** Nous apprécions vos commentaires. Vos réponses nous aideront à développer des produits conçus pour répondre au mieux à vos besoins futurs.

------(Déterminez ici)-----

### Enregistrement de la garantie Avanti

Nom			# Modèle	# Série
Adresse			Date d'achat	Magasin/ Marchand
Ville	Province	Code Postal	Adresse courriel	
Code régional	Phone Number		Occupation	
Possédez-vous une garantie prolongée?			Votre résidence principale est-elle:	
<input type="checkbox"/> Oui			<input type="checkbox"/> Achetée	
<input type="checkbox"/> Non			<input type="checkbox"/> Louée	
<u>Raison d'avoir ce produit Avanti:</u> S'il vous plaît indiquer les facteurs les plus importants qui ont influencé votre décision d'acheter ce produit:			<u>Votre âge:</u>	
<input type="checkbox"/> Prix			<input type="checkbox"/> moins de 18 ans	
<input type="checkbox"/> Caractéristiques du produit			<input type="checkbox"/> 18-25	
<input type="checkbox"/> Réputation d'Avanti			<input type="checkbox"/> 26-30	
<input type="checkbox"/> Qualité du produit			<input type="checkbox"/> 31-35	
<input type="checkbox"/> Recommandation du vendeur			<input type="checkbox"/> 36-50	
<input type="checkbox"/> Recommandation d'un ami ou parent			<input type="checkbox"/> plus de 50 ans	
<input type="checkbox"/> Garantie			<u>État civil:</u>	
<input type="checkbox"/> Autre: _____			<input type="checkbox"/> Marié	
Commentaires:			<input type="checkbox"/> Célibataire	
_____			<u>Ce produit est utilisé:</u>	
_____			<input type="checkbox"/> Maison	
			<input type="checkbox"/> Commercial	
			<u>Comment avez-vous entendu parler de ce produit:</u>	
			<input type="checkbox"/> Publicité	
			<input type="checkbox"/> Démo en magasin	
			<input type="checkbox"/> Démo personnel	

