

Adaptateur secteur pour laveuses et sècheuses BSH uniquement.

Configuration NEMA 14-30P à 6-15R.

⚠️ CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES!

LISEZ ATTENTIVEMENT, SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Cet adaptateur secteur peut être branché sur une prise NEMA 14-30 208/240 V 60 Hz (4 broches). L'adaptateur possède deux prises NEMA 6-15 (côté charge) qui sont uniquement destinées à alimenter en électricité les laveuses et les sècheuses BSH.

Tous les circuits côté charge sont protégés individuellement par un fusible interne.

AVERTISSEMENT :


- Utilisez uniquement le fusible de remplacement BSH, numéro de pièce 10013781, dans cet adaptateur.
- Branchez cet adaptateur uniquement dans une prise NEMA 14-30 mise à la terre sur un circuit dédié.
- **N'OUVREZ PAS L'ADAPTATEUR. NE CHANGEZ NI MODIFIEZ AUCUNE PARTIE DE CET ADAPTATEUR.**
- N'utilisez pas l'adaptateur s'il est endommagé.
- N'utilisez pas de rallonges attachées au côté ligne ou côté charge de cet adaptateur.
- N'utilisez pas l'adaptateur lorsqu'il est mouillé. Ne nettoyez pas l'adaptateur avec un chiffon mouillé ou un chiffon humide.
- Utilisez à l'intérieur et dans des endroits secs uniquement.
- Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez l'adaptateur ou les cordons de l'appareil avant de réparer tout appareil connecté à l'adaptateur.
- Insérez complètement les fiches dans les prises.

MISE EN GARDE :

- Assurez-vous que l'interrupteur/bouton d'alimentation de l'appareil est en position d'arrêt avant de connecter ou de déconnecter l'adaptateur à la prise ou les cordons d'alimentation de l'appareil à l'adaptateur.
- Risque d'incendie ou de choc électrique. Ne pas utiliser avec des appareils qui bloquent l'accès à la prise pour la déconnexion.


Technique :

- Côté ligne: 208/240 V, 60 Hz, 24 A max.
- Côté charge: 208/240 V, 12 A max. pour chaque sortie

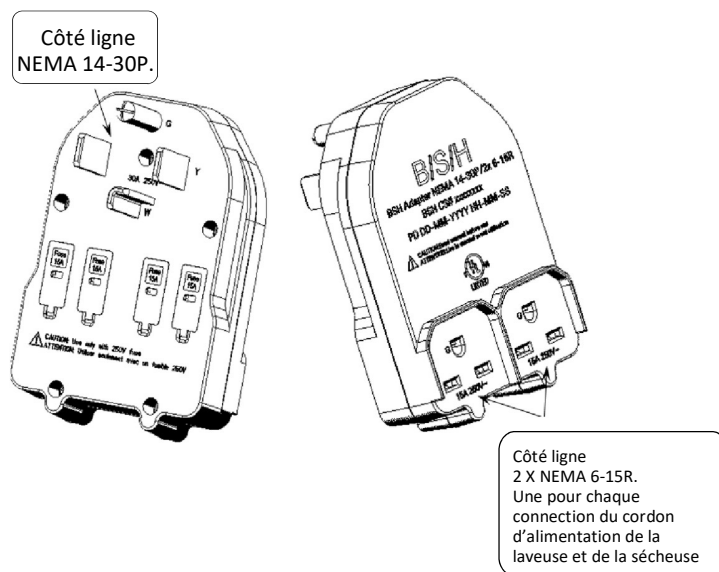

Remplacement des fusibles :

- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.
- Retirez le porte-fusible à l'aide d'un outil pointu, comme illustré.
- Remplacez le mauvais fusible suspect par un bon connu. **UTILISEZ UNIQUEMENT LE FUSIBLE DE REMPLACEMENT BSH, RÉFÉRENCE 10013781.**
- Réinstallez le fusible et le porte-fusible dans l'adaptateur secteur en vous assurant qu'il s'enclenche en place.

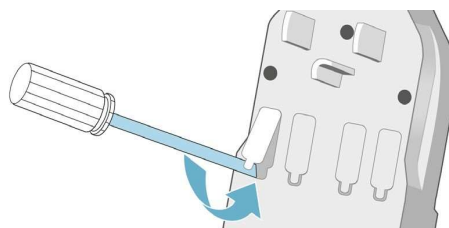

0005/8001181446

