




CFM REDUCER KIT INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE RÉDUCTEUR DE CFM

- 1) Connect (A) damper to rangehood duct exit
- 2) Connect (B) spacer to damper
- 3) Connect (C) reducer to spacer
- 4) Connect 5 inch round rigid metal ducting to the reducer and seal all connections with duct tape

- 1) Reliez (A) l'amortisseur au rangehood sortie de conduit
- 2) Reliez (B) l'entretoise à l'amortisseur
- 3) Reliez (C) le réducteur à l'entretoise
- 4) Reliez le métal rigide rond de 5 pouces canalisant au réducteur et scellez tous les raccords avec la bande de conduit

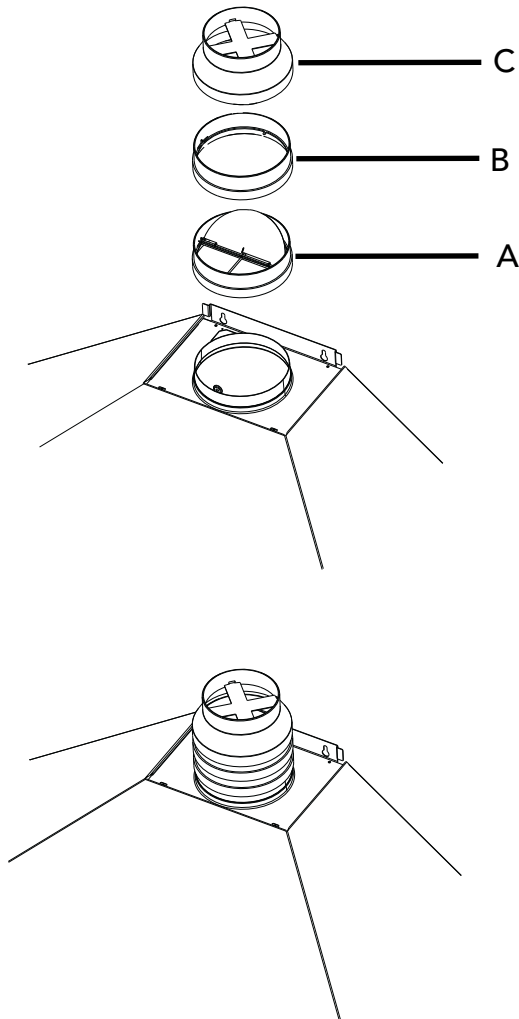

**NOTE: CFM REDUCER KIT CONVERTS THE CFM TO UNDER 300 CFM
FOR USE IN MAKE UP AIR ENVIRONMENTS**

**NOTE : LE KIT DE RÉDUCTEUR DE CFM CONVERTIT LE CFM EN 300 CFM AU-DESSOUS DE
POUR L'USAGE COMPOSITE DEDANS LES ENVIRONNEMENTS AÉRIENS**